

HT-BD2E

# Sistem za 5,1-kanalni domači kino Blu-ray Uporabniški priročnik

predstavljajte si  
možnosti

Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.  
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj  
izdelek na spletni strani

[www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



# Glavne lastnosti vašega novega domačega kina Blu-ray

---

## LASTNOSTI PREDVAJALNIKA

---

### **Predvajanje različnih vrst plošč in FM-sprejemnika.**

HT-BD2E v eni napravi združuje predvajalnik za različne vrste plošč, vključno z BD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R (video način), CD, MP3-CD in CD-R/RW, ter kakovosten FM-sprejemnik.

### **Popolna podpora za avdio dekodiranje HD (DD, DD+, DOLBY TRUE-HD, DTS, DTS-HD HRA, DTS-HD MA)**

Več informacij najdete na [www.DOLBY.COM](http://www.DOLBY.COM) in [DTS.COM](http://DTS.COM).

### **Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja**

Če je glavna enota v načinu mirovanja dlje kot 10 minute, se na TV-zaslonu prikaže logotip Samsunga.

HT-BD2E se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 20-ih minutah v načinu ohranjevalnika zaslona.

### **Funkcija varčevanja z energijo**

HT-BD2E se samodejno izklopi po 30-ih minutah v načinu mirovanja.

### **HDMI**

HDMI istočasno oddaja DVD-video in avdio signale in predvaja čistejšo sliko.

Ločljivost 1080p (polna visoka ločljivost) zagotavlja še bolj jasne slike.

### **Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)**

S funkcijo Anynet+ lahko glavno napravo tega sistema upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja Samsung tako, da s HDMI-kablom povežete televizor SAMSUNG in domači kino Blu-ray. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)

## LASTNOSTI PLOŠČ BLU-RAY

---

Plošče Blu-ray imajo 25 GB pomnilnika (enoslojne) ali 50 GB (dvoslojne) pri enostranski plošči, kar je približno 5 do 10-kratna kapaciteta DVD-ja. Plošče Blu-ray podpirajo tudi najbolj kakovostne HD-videe, razpoložljive v industriji (do 1920 x 1080 pri 40 Mbit/s) – velika kapaciteta pomeni, da ni treba snemati video posnetkov slabše kakovosti.

Nadaljnje so plošče Blu-ray enake, znane velikosti in videza kot DVD-ji.

\* Naslednje lastnosti plošč Blu-ray so odvisne od plošče in se razlikujejo. Videz in navigacija lastnosti se prav tako razlikujeta od plošče do plošče. Spodaj opisanih lastnosti nimajo vse plošče.

### **Video vrhunci**

Format BD-ROM za prikazovanje filmov podpira tri visoko napredne video kodeke, vključno z AVC, VC-1 in MPEG-2.

Na voljo so tudi naslednje ločljivosti za HD-video:

- 1920 x 1080 HD
- 1280 x 720 HD

### **Za predvajanje z visoko ločljivostjo**

Če si želite ogledati vsebine BD-plošč visoke ločljivosti, potrebujete HDTV (televizijo visoke ločljivosti). Nekatere plošče za ogled vsebine visoke ločljivosti potrebujejo priključek HDMI OUT na predvajalniku. Sposobnost prikazovanja vsebine na BD-ploščah visoke ločljivosti je lahko omejena, glede na ločljivost vaše televizije.

## Grafične ravnine

Na vrhu sloja HD-video sta na voljo dva posamezna video sloja s polno HD-ločljivostjo (1920 x 1080). En sloj je namenjen za prikazovanje grafike, povezane z videom (kot so podnapisi), drugi sloj pa za prikazovanje interaktivnih elementov, kot so gumbi ali meniji. Na obeh slojih so na voljo tudi različni učinki brisanja, senčenja in premikanja.



## Grafika menija

Podpira grafiko z vsemi 256 barvami in animacijami, ter tako znatno presega sposobnosti DVD-videoa.

Za razliko od DVD-ja, je pri teh ploščah možno v menije dostopati med predvajanjem video posnetka.


## Zvoki menija

Ko označite ali izberete možnost menija na plošči Blu-ray, se zaslišijo zvoki, kot so kliki gumba ali glas, ki vam razloži izbrano menijsko možnost.

## Večstranski/pojavni meniji

Pri ploščah DVD-video se predvajanje prekine vsakič, ko vstopite v nov menijski zaslon. Ker lahko plošča Blu-ray vnaprej naloži podatke na ploščo ne da bi se pri tem prekinilo predvajanje, je lahko meni sestavljen iz več strani.

Tako lahko med predvajanjem avdio ali video posnetka v ozadju brez težav brskate po straneh menija ali izbirate različne menijske poti.

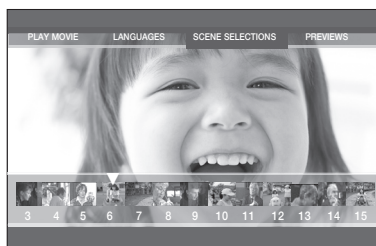

## Interaktivnost

Določene plošče Blu-ray lahko vsebujejo animirane menije in trivia igre.

Diaprojekcija z možnostjo brskanja






S ploščami Blu-ray lahko uporabnik med poslušanjem avdio posnetka brska po različnih mirujočih slikah.

## Podnapisi

Ovisno od tega, kaj je na plošči Blu-ray, lahko izbirate med različnimi vrstami pisave ter velikostjo in barvo podnapisov. Podnapisi so lahko tudi animirani, lahko jih pomikate naprej, nazaj ali pa izključite.

## KAJ VKLJUČUJE

Preverite, ali so priloženi naslednji pripomočki.

		
Video kabel	FM-antena	
		
Uporabniški priročnik	HDMI-kabel	Daljski upravljalnik/ Baterije (velikost AAA)

# varnostni podatki

## VARNOSTNA OPOZORILA

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.



Simbol označuje, da je v notranjosti enote prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči udar električnega toka.



Simbol vas opozarja na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so priložena enoti.

**CLASS 1 LASER PRODUCT  
KLASSE 1 LASER PRODUKT  
LUOKAN 1 LASER LAITE  
KLASS 1 LASER APPARAT  
PRODUCTO LASER CLASE 1**

### LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

Ta predvajalnik CD-plošč je označen kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.

Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.

**POZOR-NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA  
PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH.  
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKOM.**

**OPOZORILO :** Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.

**POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.**

- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izkjučiti iz električnega omrežja, izvlecite vtičnik, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.

### POZOR

- Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje



Ta oznaka na izdelku ali v priloženih dokumentih označuje, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelke, ki so označeni s to oznako, ločite od ostalih odpadkov ter jih pošljite na ustrezno zbirališče v ponovno predelavo. Na ta način boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi. Za podrobnosti o načinu odvoza in zbiralnih mestih za okolju prijazno predelavo naj se zasebni uporabniki obrnejo na prodajalno, kjer so izdelek kupili, ali na pristojni občinski urad.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in naj preverijo splošne pogoje na kupoprodajni pogodbi. Tega izdelka ne odlagajte skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.







## PREVIDNOSTNI UKREPI

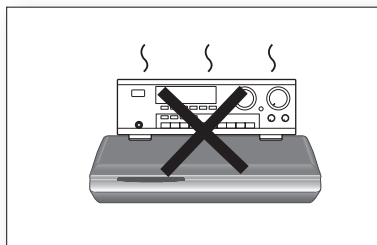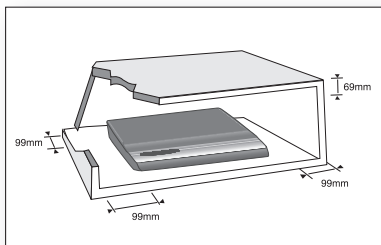


Preverite, ali električna napeljava v vašem domu ustreza podatkom na identifikacijski nalepki na hrbtni strani predvajalnika. Predvajalnik namestite na vodoravno in čvrsto podlago (pohištvo) z ustreznim prostorom za prezračevanje (7,5–10 cm). Prezračevalne reže ne smejo biti pokrite. Na predvajalnik ne postavljajte drugih predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnik ali drugo opremo, ki se segreva. Preden predvajalnik prestavite, preverite, ali je odprtina za zgoščenke prazna. Predvajalnik je namenjen za neprekinjeno uporabo. Preklop domačega kina Blu-ray v stanje pripravljenosti ne izključi električnega napajanja. Če želite izključiti električno napajanje predvajalnika, napajalni kabel izvlecite iz vtičnice; še zlasti, če predvajalnika ne boste uporabljali dlje časa.

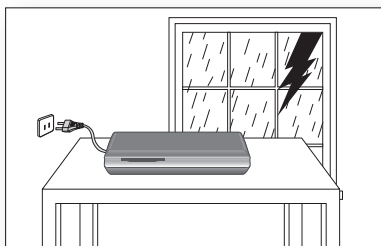


Med neurji vtičač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.

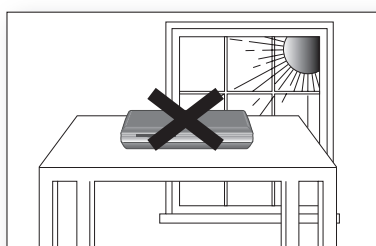

Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.

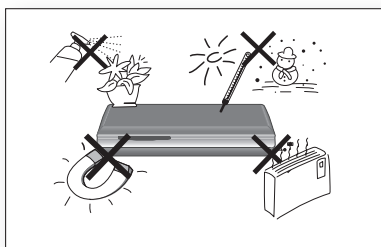

Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr. kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja (npr. zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Predvajalnik ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo. Če predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.

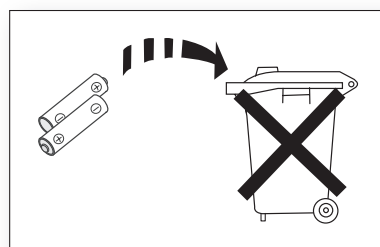

Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije. Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki.

## GLAVNE LASTNOSTI VAŠEGA NOVEGA DOMAČEGA KINA BLU-RAY

2

- 2 Lastnosti Predvajalnika
- 2 Lastnosti Plošč Blu-ray
- 3 Kaj Vključuje

## VARNOSTNI PODATKI

4

- 4 Varnostna Opozorila
- 5 Previdnostni Ukrepi

## ZAČETEK

8

- 8 Preden Začnete Z Branjem Uporabniškega Priročnika
- 9 Vrste Plošč In Lastnosti

## OPIS

12

- 12 Sprednja Plošča
- 13 Zadnja Plošča

## DALJINSKI UPRAVLJALNIK

14

- 14 Pregled Daljinskega Upravljalnika
- 16 Nastavitev Daljinskega Upravljalnika

## PRIKLOP

18

- 18 Priklop Zvočnikov
- 20 Priklop Video Izhoda Na Televizor
- 22 Priklop Avdia Z Zunanjih Komponent
- 24 Povezava S Samsungovim Strežnikom FTP/spletno Stranjo Za Nadgradnjo Programske Opreme
- 25 Priklop FM-antene

## OSNOVNE FUNKCIJE VAŠEGA PREDVAJALNIKA PLOŠČ BLU-RAY

26

- 26 Pred Predvajanjem
- 27 Upravljanje Domačega Kina Blu-ray Ali Samsungove Televizije Z Daljinskim Upravljalnikomv
- 28 Predvajanje Plošče
- 29 Uporaba Funkcij Search In Skip
- 29 Predvajanje V Počasnem Posnetku/ Predvajanje Po Korakih

## NASTAVITEV SISTEMA

30

- 30 Navigiranje Zaslonskih Menijev
- 31 Nastavitev Jezikovnih Možnosti
- 32 Nastavitev Avdio Možnosti
- 33 Nastavitev Možnosti Zvočnikov
- 36 Nastavitev Video Zaslona/izhodnih Možnosti
- 39 Nastavitev Možnosti Za Nastavitev HDMI
- 41 Nastavitev Funkcije Za Nadzor Vsebine

**NADGRADNJA SISTEMA**

43

- 43 Nadgradnja Strojne Programske Opreme
- 45 Sistemske Informacije
- 45 Nastavitev Omrežja

**GLEĐANJE FILMA**

47

- 47 Uporaba Funkcije Zaslona
- 48 Uporaba Menija Plošče In Pojavnega Menija/menija Naslova
- 49 Ponovno Predvajanje
- 50 Izbor Avdio Jezika
- 50 Izbor Jezika Podnapisov
- 51 Spreminjanje Zornega Kota Kamere
- 51 Uporaba Funkcije Zaznamka

**POSLUŠANJE GLASBE**

53

- 53 Predvajanje Avdio CD-ja (CD-DA)
- 53 Predvajanje Plošče MP3
- 53 Zaslonski Element Plošče Avdio CD (CD-DA)/MP3
- 54 Gumbi Daljinskega Upravljalnika Za Predvajanje Plošče Avdio CD (CD-DA)/MP3
- 54 Ponovno Predvajanje Plošče Avdio Cd (CD-DA) In MP3

**OGLED SLIKE**

56

- 56 Ogled Slike
- 56 Diaprojekcija/hitrost
- 56 Rotate (Zasuk)
- 57 Zoom (Povečava)
- 57 Pojdi Na Seznam Slik

**NAČIN ZVOKA**

58

- 58 Način Sfe (Učinek Zvočnega Polja)
- 58 Način Neo:6
- 59 Način Dolby Pro Logic II
- 59 Učinek Dolby Pro Logic II

**RADIO**

60

- 60 Poslušanje Radia
- 60 Prednastavitev Radijskih Postaj
- 61 O Radijskih Podatkovnih Sistemih (RDS)

**PRIROČNE FUNKCIJE**

63

- 63 Funkcija Časovnika Za Izklop
- 63 Prilagoditev Osvetlitve Zaslona
- 63 Izklop Zvoka

**ODPRAVLJANJE TEŽAV**

64

- 64 Odpravljanje težav

**DODATEK**










66

- 66 Opozorila glede hranjenja in ravnanja s ploščami
- 67 Tehnične Lastnosti

## PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanim s spodnjimi ikonami in izrazi.

### ki so uporabljene v priročniku

Ikona	Izraz	Razlaga
	BD-ROM	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah BD-ROM.
	DVD-VIDEO	Označuje vsebino plošč DVD ali DVD-R/-DVD-RW, ki so bile posnete in zaključene v video načinu.
	DVD-RW	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-RW (posnete in zaključene v video načinu).
	DVD-R	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah DVD-R (posnete in zaključene v video načinu).
	Audio CD	Označuje vsebino podatkovnih CD-plošč (CD-R ali CD-RW).
	JPEG	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah CD-R/-RW, DVD-R/-RW.
	MP3	Označuje vsebino, ki je na voljo na ploščah CD-R/-RW, DVD-R/-RW.
	POZOR	Označuje primere, ko funkcija ne deluje ali primere, ko so bile nastavitve preklicane.
	Opomba	Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.

### O uporabi uporabniškega priročnika

- 1) Pred uporabo tega izdelka se seznanim z varnostnimi napotki. (Glejte strani 4–5.)
- 2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte strani 64–65.)

### Avtorske pravice

©2007 Samsung Electronics Co., Ltd.











Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.

## VRSTE PLOŠČ IN LASTNOSTI

### Vrste plošč, ki jih je mogoče predvajati

Vrste plošč	Logotip plošče	Posneta vsebina	Oblika plošče	Dolžina predvajanja
BD-ROM		AUDIO + VIDEO	enostranska (25 GB/50 GB)	Predvajalni čas je odvisen od naslova.
DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	enostranska (12 cm)	240
			dvostranska (12 cm)	480
			enostranska (8 cm)	80
			dvostranska (8 cm)	160
AUDIO-CD		AUDIO	enostranska (12 cm)	74
			enostranska (8 cm)	20
DVD-RW (posnete in zaključene v video načinu)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7GB)	480 (EX : podaljšano predvajanje)
DVD-R (V mode and finalized only)		AUDIO + VIDEO	12 cm (4.7GB)	480 (EX : podaljšano predvajanje)
CD-R/-RW DVD-RW/-R		JPEG MP3	—	—

### Logotipi plošč, ki jih je mogoče predvajati

			
Plošča Blu-ray	Dolby Digital Plus	avdio plošče DTS-HD visoke ločljivosti	
			
Oddajniški sistem PAL v Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.	Dolby TrueHD	DTS-HD Master avdio	
			
Digital Audio	MP3	Stereo	Java



■ Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. "Dolby" in simbol dvojnega D sta registrirani blagovni znamki Dolby Laboratories.

■ Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD, DTS-HD High Resolution Audio and DTS-HD High Res Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

■ Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD and DTS-HD Master Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

## Vrste plošč, ki jih ni mogoče predvajati

- BD-R, BD-RE
- plošča HD DVD
- DVD-RAM
- 3,9 GB DVD-R za zapisovanje.
- DVD-RW (način VR)
- plošča DVD-ROM/PD/MV-Disc itd.
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
- 8-centimetrska MD (mini disk)



- Nekaterih komercialnih plošč in DVD-plošč, kupljenih izven vaše regije, predvajalnik morda ne bo mogel predvajati. Pri predvajanju teh plošč, na zaslonu piše "No disc" (Ni plošče) ali "Please check the regional code of the disc." (Preverite krajevno kodo plošče.).
- Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.
- Enota ne more predvajati plošč CD-R/-RW in DVD-RW/R, s posnetimi formati divx, avi, mpg, mov, wma.

## Krajevna koda

Tako domači kino Blu-ray kot tudi plošče so kodirane po regijah. Te krajevne kode se morajo ujemati, da je predvajanje plošč mogoče. Če se kode ne ujemajo, predvajanje plošče ne bo možno. Številka regije tega domačega kina Blu-ray je navedena na njegovi zadnji plošči.

Regijska koda BD	Area		
A	Severna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japonska, Tajvan, Hong Kong in Jugovzhodna Azija.		
B	Evropa, Grenlandija, Francoski teritoriji, Srednji vzhod, Afrika, Avstralija in Nova Zelandija.		
C	Indija, Kitajska, Rusija, Srednja in Južna Azija.		

Koda regija DVD-video	Območje	Koda regija DVD-video	Območje
1	ZDA, Kanada	6	Kitajska
2	Japonska, Evropa, Južna Afrika, Srednji Vzhod, Grenlandija	7	Nespecificirana posebna uporaba
3	Koreja, Tajvan, hong Kong, deli Jugovzhodne Azije	8	Letalske družbe/križarke (vključno z Mehiko)
4	Avstralija, Nova Zelandija, Južna Amerika (vključno z Mehiko)	9	Brez regije
5	Vzhodna Evropa, Rusija, Indija, Afrika		

## Združljivost plošč Blu-ray

Plošče Blu-ray so plošče novega formata. Zaradi tega lahko pride do težav pri združljivosti. Vse plošče niso združljive in predvajanje vsake plošče ni mogoče. Za dodatne informacije si preberite izjavo o skladnosti in združljivosti v tem priročniku. V primeru težav z združljivostjo se posvetujte s službo za stranke SAMSUNG. Ta Samsungov domači kino Blu-ray (HT-BD2E) podpira samo BD-ROM profil 1, različico 1.0.

Če želite predvajati poznejše različice plošč, morate nadgraditi strojno programsko opremo predvajalnika. [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)



- Predvajanje morda ne bo možno pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju specifičnih funkcij, kot so sprememba zornega kota ali prilagoditev razmerja višina/širina. Podrobni podatki o ploščah so napisani na ovitku. Po potrebi si jih preberite.
- Ne dovolite, da se plošča umaže ali popraska. Če so na snemalni površini plošči prstni odtisi, umazanija, prah, praske ali obloge cigaretnega dima, plošče mogoče ne bo možno predvajati.
- Pri predvajanju naslova BD-Java, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa so nekatere funkcije bolj počasne.

## Vrste plošč

### ❖ BD-ROM

Plošče Blu-ray samo za branje. Plošča BD-ROM vsebuje vnaprej posnete podatke. Čeprav lahko BD-ROM vsebuje kakršne koli podatke, jih večina vsebuje filme visoke ločljivosti, primerne za predvajanje na domačem kinu Blu-ray. Enota lahko predvaja vnaprej posnete komercialne plošče BD-ROM.

### ❖ DVD-Video

- Digitalna prilagodljiva plošča (DVD) vsebuje do 135 minut slik, 8 avdio jezikov in 32 jezikov za podnapise. Opremljena je s programom za stiskanjem slik MPEG-2 in prostorskim zvokom Dolby Digital, ki vam omogoča užitek ob živahnih in čistih slikah.
- Pri preklopu iz prvega na drugi sloj dvoslojne plošče DVD-video, lahko pride do začnih motenj pri predvajanju slike in zvoka. V tem primeru ne gre za napako enote.
- Ko ploščo DVD-RW/-R, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video. Vnaprej posnete (vneprej ožigosane) komercialne DVD-je prav tako imenujemo DVD-video. Ta enota lahko predvaja vnaprej posnete komercialne plošče DVD (plošče DVD-video) s filmi.

### ❖ Avdio CD

- AAvdio plošča, na kateri je posnet 44,1 kHz PCM avdio posnetek.
- Ta enota lahko predvaja avdio format CD-DA plošč CD-R in CD-RW.
- Enota morda ne bo mogla predvajati nekaterih plošč CD-R ali CD-RW zaradi načina snemanja.

### ❖ CD-R/-RW

- Use a 700MB(80 minutes) CD-R/-RW disc. If possible, do not use a 800MB(90 minutes) or above. Uporabite ploščo CD-R/-RW s 700 MB (80 minut). Če je možno, ne uporabljajte plošč z 800 MB (90 minut) ali več, ker predvajanje morda ne bo možno.
- Če snemanje plošče CD-R/-RW ni bilo zaključeno, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetkov pa morda ne bo mogoče.
- Nekaterih plošč CD-R/-RW s to enoto morda ne bo možno predvajati, odvisno od naprave, s katero ste ploščo zapekli. Predvajanje vsebin, posnetih na ploščo CD-R/-RW s CD-jev za osebno uporabo, je odvisno od vsebine in plošče.

### ❖ Predvajanje plošče DVD-R

- Ko ploščo DVD-R, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video.
- Ta enota lahko predvaja plošče DVD-R, posnete in zaključene s Samsungovim video snemalnikom DVD. Morda ne bo predvajala nekaterih plošč DVD-R, odvisno od plošče in stanja snemanja.

### ❖ Predvajanje plošče DVD-RW

- Predvajati je možno plošče DVD-RW, posnete v video načinu in zaključene.
- Ko ploščo DVD-RW, posneto v video načinu, zaključite, postane DVD-video. Zmožnost predvajanja je odvisna od stanja snemanja.

## Format plošče

### ❖ Uporaba plošče MP3

- Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R, posnete s formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
- Predvajati je možno samo datoteke MP3, s končnicama ".mp3" ali ".MP3".
- Predvajalna gostota zapisa je od 56 Kbps do 320 Kbps.
- Predvajalna vzorčna hitrost je od 32 KHz do 48 KHz.
- Enota lahko predvaja 1500 datotek in map, shranjenih pod nadrejeno mapo. Pri datotekah MP3, posnetih v VBR (spremenljiva gostota zapisa), se lahko zvok izključi in vključi.


### ❖ Uporaba plošče JPEG

- Predvajati je možno plošče CD-R/-RW, DVD-RW/-R, posnete s formatom UDF, ISO9660 ali JOLIET.
- Prikazovati je možno samo datoteke JPEG s končnicami ".jpg", ".JPG", ".jpeg" ali ".JPEG".
- Progresivne datoteke JPEG so prav tako podprte.

### ❖ DVD-RW/-R (V)


- Ta format se uporablja za snemanje podatkov na ploščo DVD-RW ali DVD-R. To ploščo je možno predvajati na domačem kinu Blu-ray, ko je zaključena.
- Če je plošča posneta v video načinu na snemalniku drugega proizvajalca, vendar ni zaključena, je ni mogoče predvajati na domačem kinu Blu-ray.

## SPREDNJA PLOŠČA

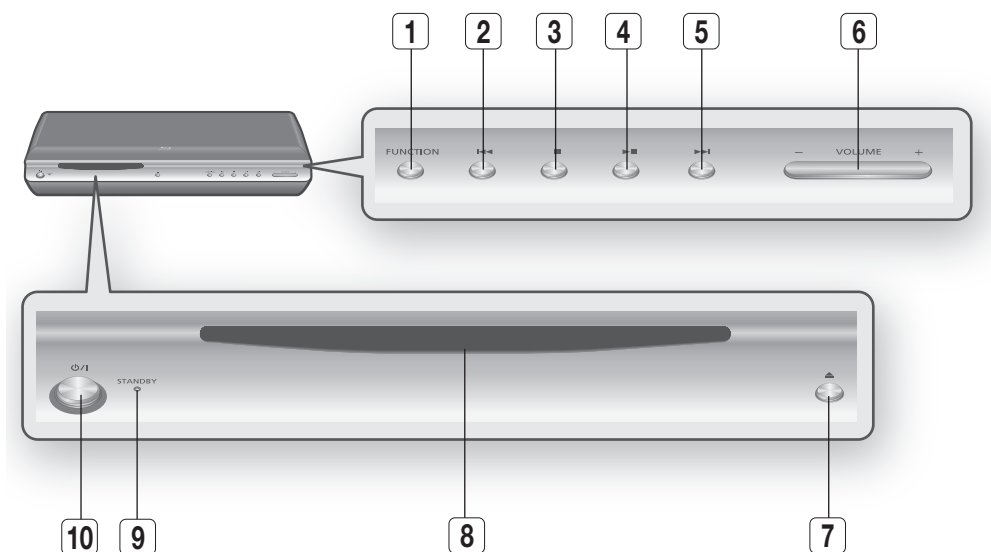

<b>1</b>	<b>FUNKCIJSKI GUMB</b>	Način se preklopi na naslednji način : BD/DVD → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX → FM.
<b>2</b>	<b>GUMB ZA ISKANJE NAVZDOL IN PRESKOK NAZAJ (⏮)</b>	Se vrne na predhodni naslov/poglavje/posnetek. Zmanjša frekvenčni pas FM.
<b>3</b>	<b>Gumb STOP</b>	Ustavi predvajanje plošče.
<b>4</b>	<b>Gumb PLAY/PAUSE</b>	Predvaja ali začasno ustavi predvajanje.
<b>5</b>	<b>GUMB ZA ISKANJE NAVZGOR IN PRESKOK NAPREJ (⏭)</b>	Preide na naslednji naslov/poglavje/posnetek. Poveča frekvenčni pas FM.
<b>6</b>	<b>GUMBI za nadzor glasnosti</b>	Prilagoditev glasnosti.
<b>7</b>	<b>Gumb EJECT</b>	Izvrže ploščo.
<b>8</b>	<b>REŽA ZA PLOŠČO</b>	Vstavite ploščo.
<b>9</b>	<b>INDIKATOR STANJA PRIPRAVLJENOSTI</b>	Ko napravo prvič vklopite, ta indikator sveti.
<b>10</b>	<b>GUMB POWER (VKLOP/ IZKLOP)</b>	Vključi in izključi domači kino Blu-ray.




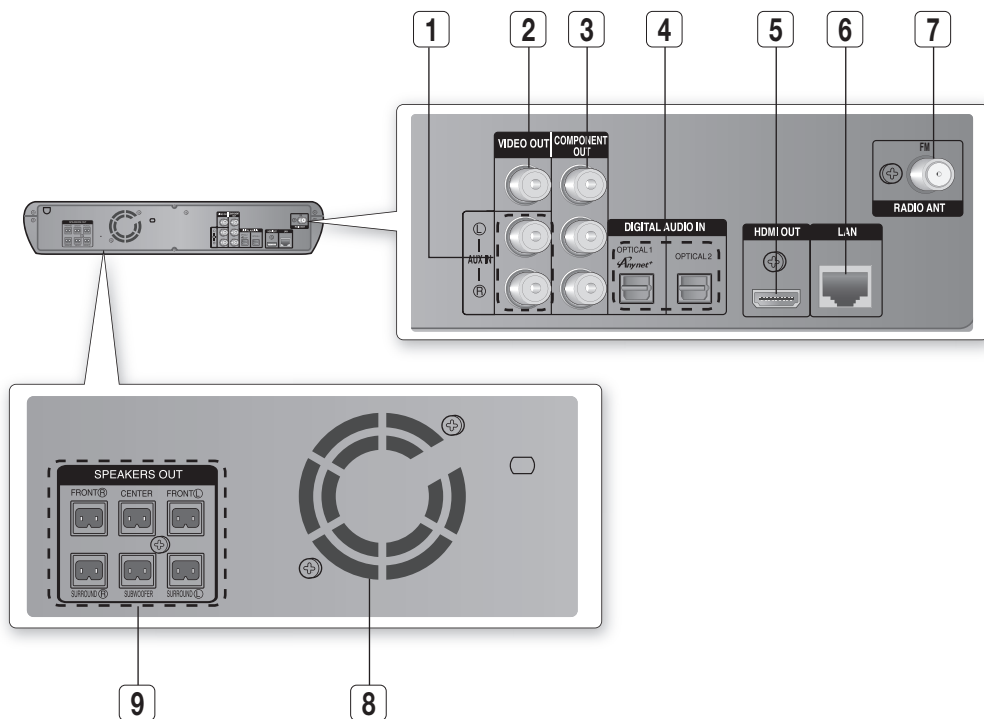

<b>1</b>	<b>PRIKLJUČKI AUX IN (POMOŽNI VHODNI PRIKLJUČKI)</b>	Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je videorekorder).
<b>2</b>	<b>PRIKLJUČEK VIDEO OUTPUT</b>	Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod enote (VIDEO OUT).
<b>3</b>	<b>PRIKLJUČKI COMPONENT VIDEO OUTPUT</b>	V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
<b>4</b>	<b>PRIKLJUČKI EXTERNAL DIGITAL OPTICAL INPUT (VHOD ZUNANJE DIGITALNE OPTIČNE NAPRAVE)</b>	Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim izhodnim signalom.
<b>5</b>	<b>PRIKLJUČEK HDMI OUT</b>	S kablom HDMI priključite za izhodni priključek HDMI na vhodni priključek HDMI na vaši televiziji, da boste lahko uživali v visoko kakovostnih slikah.
<b>6</b>	<b>PRIKLJUČEK LAN</b>	Priključite ta priključek LAN na priključek LAN na vašem modemu, ko želite nadgraditi programsko opremo.
<b>7</b>	<b>KOAKSIALNI PRIKLJUČEK FM 75Ω</b>	Priključite na anteno FM.
<b>8</b>	<b>HLADILNI VENTILATOR</b>	Ventilator se vedno vključi ob vklopu naprave. Pri namestitvi izdelka zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj 10cm prostora.
<b>9</b>	<b>IZHODNI PRIKLJUČKI ZA 5-KANALNI ZVOČNIK</b>	Priključite sprednji, srednji, prostorski in nizkotonski zvočnik.




# daljinski upravljalnik

## PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

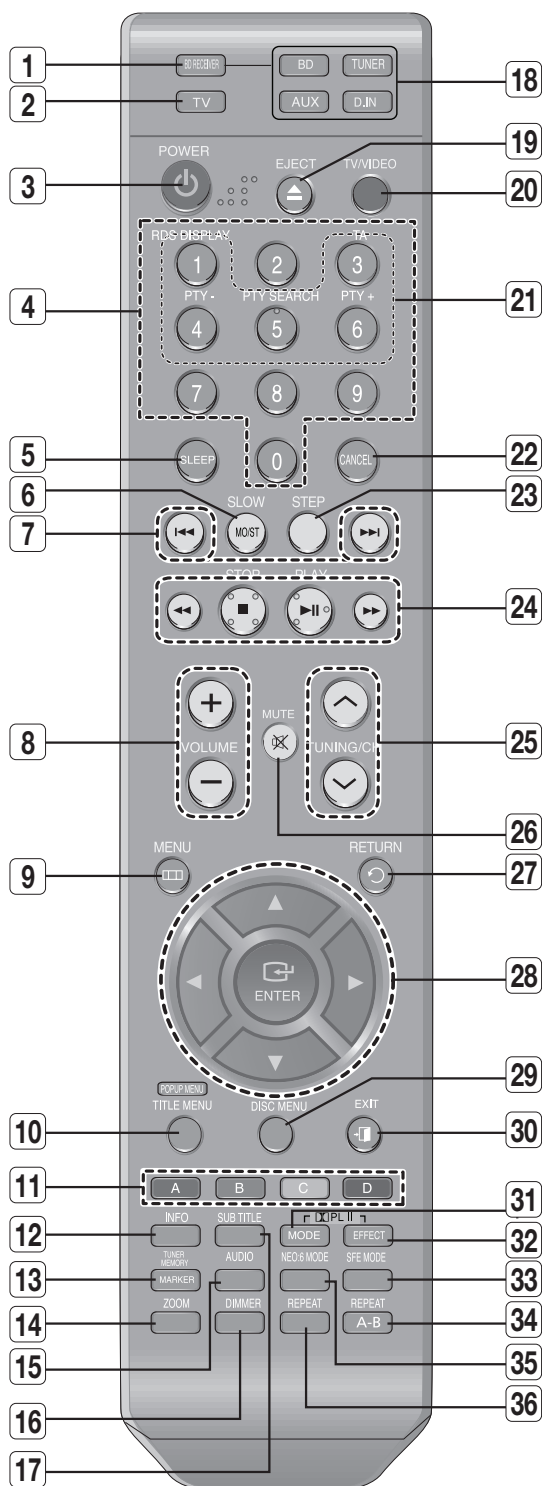

<b>1</b>	Gumb BD RECEIVER	<b>19</b>	GUMB EJECT
<b>2</b>	Gumb TV	<b>20</b>	Gumb TV/VIDEO
<b>3</b>	Gumb POWER	<b>21</b>	Gumb za izbiro funkcije RDS
<b>4</b>	tevilski gumbi (0–9)	<b>22</b>	Gumb CANCEL
<b>5</b>	Gumb SLEEP	<b>23</b>	Gumb STEP
<b>6</b>	Gumb SLOW, MO/ST	<b>24</b>	<div>▶▶ Gumb PLAY/PAUSE</div> <div>■ Gumb STOP</div> <div>◀◀ ▶▶ Gumba SEARCH</div>
<b>7</b>	Gumba za pomikanje med nastavljenimi radijskimi postajami in posnetki na plošči	<b>25</b>	Gumb TUNING/CH
<b>8</b>	Gumb VOLUME	<b>26</b>	Gumb MUTE
<b>9</b>	Gumb MENU	<b>27</b>	Gumb RETURN
<b>10</b>	Gumb POPUP MENU, TITLE MENU	<b>28</b>	Puščični gumbi/gumb ENTER
<b>11</b>	Barvni gumbi	<b>29</b>	Gumb DISC MENU
<b>12</b>	Gumb INFO	<b>30</b>	Gumb EXIT
<b>13</b>	Gumb TUNER MEMORY, MARKER	<b>31</b>	⏏ Gumb PL II MODE
<b>14</b>	Gumb ZOOM	<b>32</b>	⏏ Gumb PL II EFFECT
<b>15</b>	Gumb AUDIO	<b>33</b>	Gumb SFE MODE
<b>16</b>	Gumb DIMMER	<b>34</b>	Gumb REPEAT A-B
<b>17</b>	Gumb SUBTITLE	<b>35</b>	Gumb NEO:6 MODE
<b>18</b>	<div>BD Gumb BD</div> <div>TUNER Gumb TUNER</div> <div>AUX Gumb AUX</div> <div>D.IN Gumb D.IN</div>	<b>36</b>	Gumb REPEAT

### Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

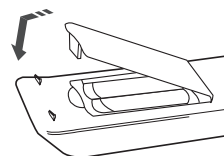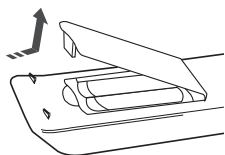

**1. Odstranite pokrovček v smeri puščice na sliki.**

**2. Vstavite dve 1,5-voltni bateriji AAA tako, da se oznake polarnosti ujemajo (+ in -).**

**3. Ponovno namestite pokrovček.**



**Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe za preprečevanje poškodb baterij:**

- Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (-) na (-).
- Uporabite ustrezno vrsto baterij. Baterije različnih napetosti so si lahko podobne.
- Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
- Baterij ne izpostavljajte toploti ali ognju.

# daljinski upravljalnik


## NASTAVITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate določene funkcije vaše televizije.

### Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom

1. Vključite televizijo.
2. S pritiskom gumba **POWER** vklopite televizor.
3. Med pritiskom na gumb **POWER** vnesite kodo, ki ustreza vaši znamki TV sprejemnika.
  - Če je v preglednici več kod za vaš televizor, jih vnašajte posamično, da ugotovite, katera je prava.


**Primer : za televizor Samsung**  
**Pritisnite in zadržite gumb POWER ter z numeričnimi tipkami vnesite 00, 15, 16, 17 in 40.**
4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
  - Za upravljanje televizorja lahko uporabljate gumbe TV POWER, VOLUME, CHANNEL in številске gumbe (0–9).

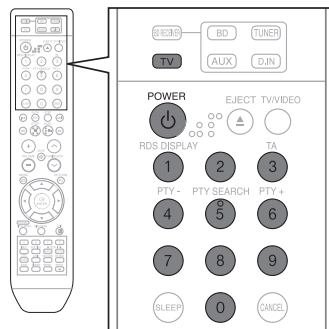

- Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s televizorji nekaterih znamk. Tudi funkcije, ki so na voljo, so odvisne od znamke televizorja.
- Če za daljinski upravljalnik ne nastavite kode za svojo znamko televizorja, bo ta privzeto deloval samo na televizorjih Samsung.

### Domet delovanja daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravlja ga je mogoče tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.

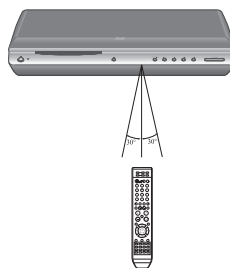

## Seznam kod za različne znamke televizorjev


Št.	Znamka	Koda	Št.	Znamka	Koda
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

# Priklop

V tem odseku so opisani različni načini za priklop domačega kina Blu-ray na druge zunanje naprave.

Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne vtičnice.

## PRIKLOP ZVOČNIKOV

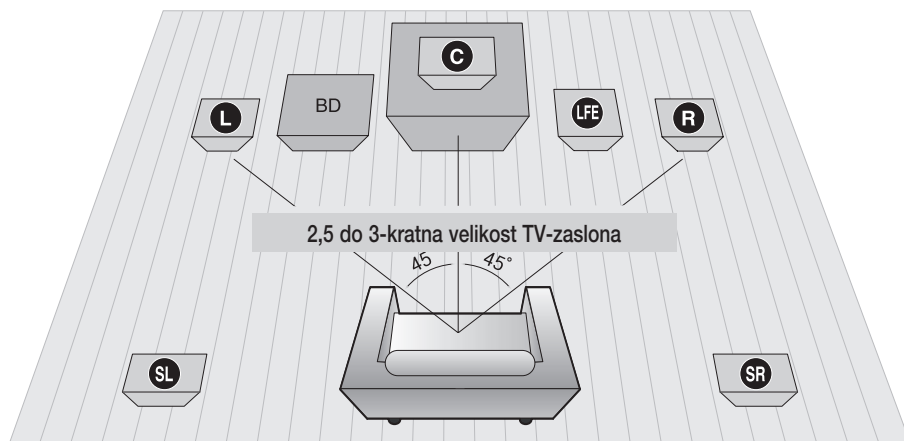

### Položaj domačega kina Blu-ray

Postavite ga na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.

### Izbira mesta poslušanja

Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.

Primer : Pri televizorju z diagonalo 80 cm naj bo oddaljenost 2–2,4 metra.

Pri televizorju z diagonalo 140 cm pa naj bo oddaljenost 3,5–4 metre.

### Sprednja zvočnika **L R**

Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°).

Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.

Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo srednjega zvočnika ali pa ju pomaknite malo bližje proti sebi.

### Srednji zvočnik **C**

Če je mogoče, srednji zvočnik postavite na isto višino kot sprednja zvočnika. Lahko pa ga postavite tudi pod ali nad televizor.

### Zadnji zvočniki **SL SR**

Te zvočnike postavite ob stran položaja poslušanja. Če ni dovolj prostora, ju obrnite drugega proti drugemu. Postavite ju od 60 do 90 cm nad višino ušes, obrnjena rahlo navzdol.



\* Za razliko od sprednjih in srednjega zvočnika je namen zadnjih zvočnikov predvsem predvajanje zvočnih učinkov, zato zvoka ne oddajata ves čas.

### Nizkotonski zvočnik **LFE**

Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga, kamor želite.

## Priklop zvočnikov

1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (-), rdečo pa v rdečega (+) in spustite zaklep.
3. Priključite priključne vtiče na zadnjo stran domačega kina Blu-ray, tako da se bodo barve vtičev na zvočnikih ujemale z barvami priključkov na zvočnikih.

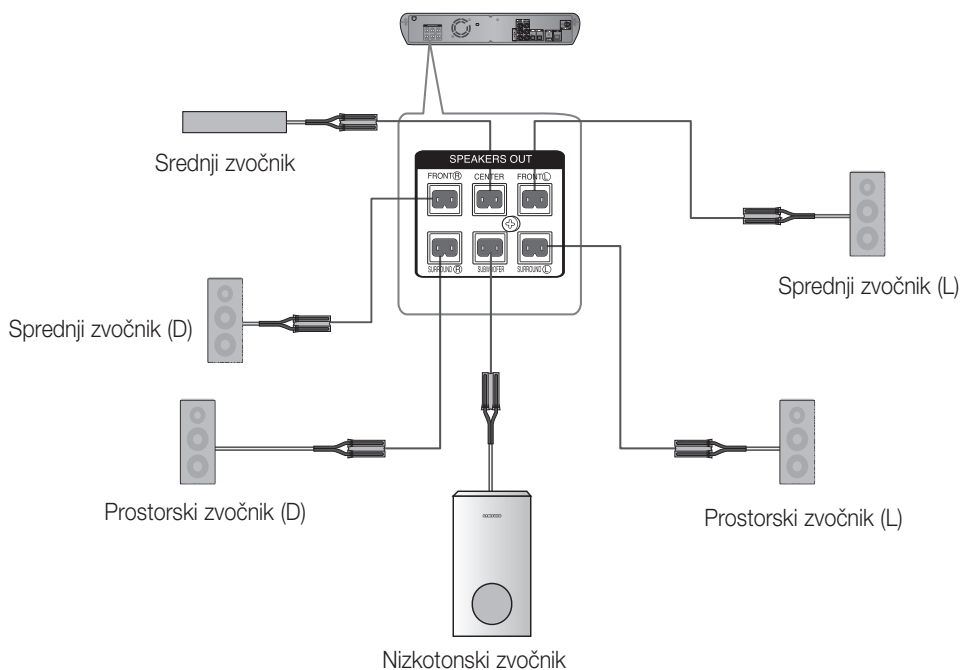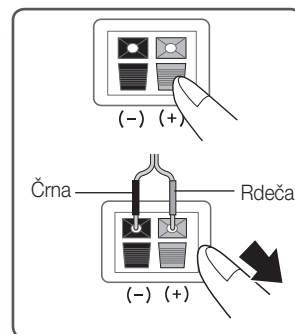


- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškoduje.
- Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/-) ustrezna.
- Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali predmetov.
- Nizkotonskega zvočnika ne obesite na steno skozi kanal (odprtino)



- Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.

## PRIKLOP VIDEO IZHODA NA TELEVIZOR

Za povezavo s televizorjem lahko izberete enega izmed naslednjih treh načinov.

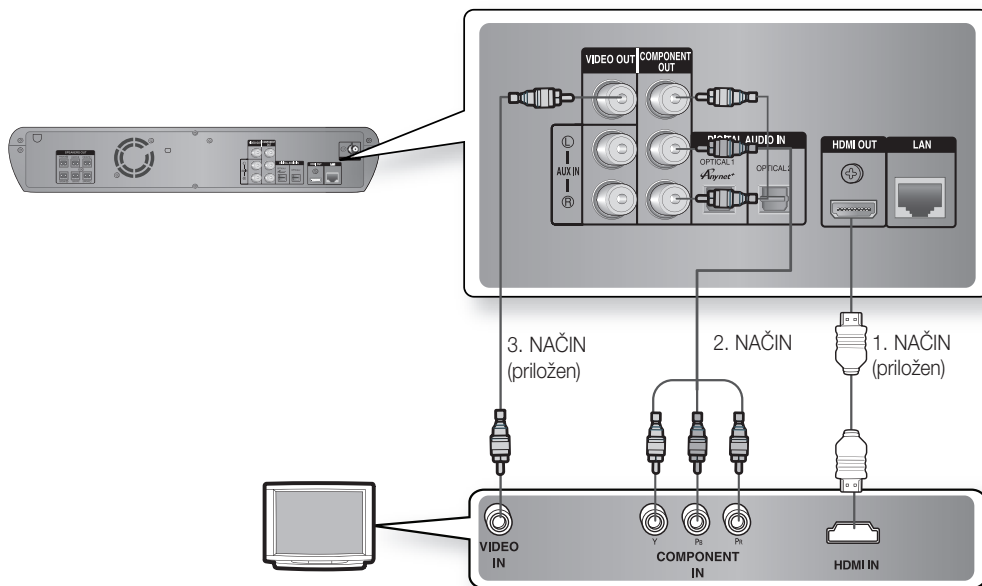

### 1. NAČIN: HDMI ..... (najboljša kakovost)

Priključite kabel HDMI iz izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani domačega kina Blu-ray na vhodni priključek HDMI IN na vaši televiziji.



- Glede na vašo televizijo nekatere izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale.
- Če predvajalnik priključite na televizijo s kablom HDMI, potem se izhodni priključek domačega kina Blu-ray po 10 sekundah samodejno nastavi na HDMI.
- Če uporabljate funkcijo Anynet\* (glejte stran 39) in sta priključena tako komponentni kot tudi HDMI-priključek, se samodejno izbere način HDMI.
- Ko predvajalnik prvič povežete na televizijo s HDMI-kablom ali ko ga povežete na novo televizijo, se izhodna ločljivost za HDMI samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizija.
- Če povežete Samsungovo televizijo na domači kino Blu-ray s kablom HDMI, lahko predvajalnik brez težav upravljate z daljinskim upravljalnikom televizije. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.) (Glejte stran 39.)
- Če HDMI-kabel med predvajanjem datotek CD-DA, MP3 ali JPEG priključite ali odstranite, bo predvajalnik ustavil predvajanje.
- Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem domačem kinu. Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.



## Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI

Predvajalnikov video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklupil na način HDMI, ko je predvajalnik vključen. Za možne ločljivosti HDMI glejte stran 38.

- **HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)**

HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom.

S HDMI domači kino Blu-ray oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni priključek HDMI, prikazuje žive slike.

- **Opis priklopa HDMI**

Priključek HDMI – podpira video in digitalne avdio podatke.

- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.

- Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno šumenje.

- **Zakaj Samsung uporablja HDMI?**

Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju plošč BD/DVD pa se televiziji pošiljajo digitalni podatki. Zato je potreben pretvornik digitalnih v analogne signale (v domačem kinu Blu-ray) ali pa pretvornik analognih v digitalne signale (v televiziji). Med to pretvorbo se zaradi šumenja in izgube signala kakovost slike poslabša. Tehnologija HDMI pa ne potrebuje pretvorbe D/A in od predvajalnika do televizije pošilja samo čiste digitalne signale.

- **Kaj je HDCP?**

HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se s plošče BD/DVD oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in prikazovalno napravo (TV, projektor itd.). Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščen kopiranje.

- **Kaj je funkcija Anynet+?**

Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje te enote prek Samsungovih televizij s funkcijo Anynet+.

- Če ima vaša Samsungova televizija znak *Anynet+*, potem podpira funkcijo Anynet+.

- Če vključite predvajalnik in vstavite ploščo, bo predvajalnik začel s predvajanjem, televizija pa se bo samodejno vključila in preklopila na način HDMI.

- Če vključite predvajalnik, vstavite ploščo in pritisnete gumb za predvajanje, se bo televizija takoj vključila in preklopila na način HDMI.

## 2. NAČIN: Komponentni video ... (boljša kakovost)

Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen) povežite komponentni video izhod (Pr, Pb in Y) na zadnji plošči domačega kina Blu-ray z ustreznimi video vhodnimi komponentnimi priključki na televizorju.



- Izbirate lahko med različnimi nastavitvami za ločljivost, kot so 1080i, 720p, 576p/480p in 576i/480i, odvisno od vrste plošče. (Glejte stran 38.)
- Dejanska ločljivost se lahko razlikuje od nastavitve v NASTAVITVENEM meniju, če sta priključena tako komponentni kot tudi HDMI-kabel. Ločljivost se prav tako razlikuje glede na ploščo. (Glejte stran 38.)
- Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem domačem kinu. Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.

## 3. NAČIN: Kompozitni video ..... (dobra kakovost)

Priključite priložen video kabel iz izhodnega video priključka VIDEO OUT na zadnji strani domačega kina Blu-ray na vhodni priključek VIDEO IN na vaši televiziji.




- Vir VIDEO se vedno oddaja z ločljivostjo 576i/480i, ne glede na ločljivost, nastavljeno v NASTAVITVENEM meniju. (Glejte stran 38.)
- Po vzpostavitvi video povezave, nastavite vir za video vhod na vaši televiziji tako, da se bo ujemal z ustreznim video izhodom (HDMI, komponentni ali kompozitni priključek) na vašem domačem kinu.
- Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.

## PRIKLOP AVDIA Z ZUNANJIH KOMPONENT

### AUX : Priklop zunanje analogne naprave

Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.

1. Povežite priključek AUX IN (avdio) glavne enote na avdio izhod zunanje analogne naprave.
    - Upoštevajte barve priključkov.
  2. S pritiskom gumba **AUX** na daljinskem upravljalniku izberite vhod **AUX**.
    - Uporabite lahko tudi gumb **FUNCTION** na napravi.
- Način se preklopi na naslednji način : **BD/DVD → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX → FM**.

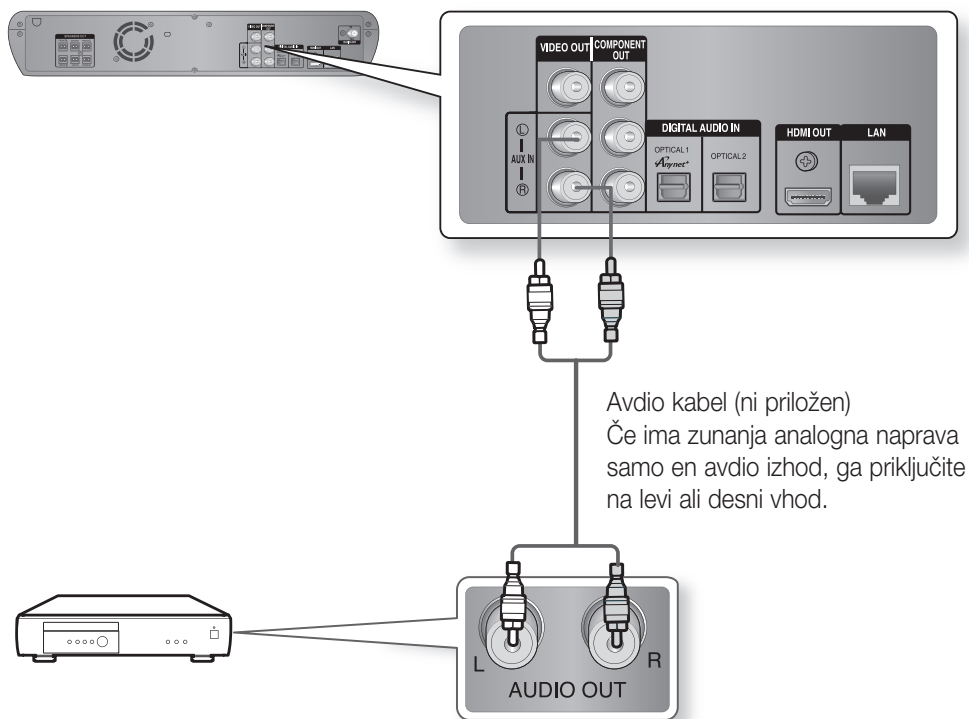


- Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na ta izdelek.

## OPTIČNI: Priklop zunanje digitalne naprave

Komponente z digitalnim signalom, kot je kablski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).

1. Povežite digitalni vhod glavne enote (OPTICAL 1 ali OPTICAL 2) na digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
2. Pritisnite gumb **D.IN** na daljinskem upravljalniku in izberite vhod **D.IN 1** ali **D.IN 2**.
  - Uporabite lahko tudi gumb **FUNCTION** na napravi.

Način se preklopi na naslednji način : **BD/DVD → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX → FM**.

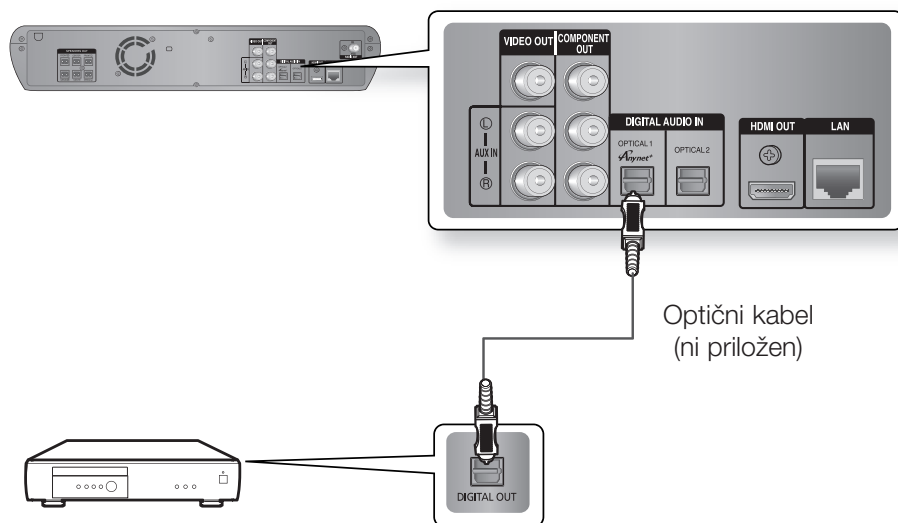


- Če želite gledati video posnetek s kablskega/satelitskega sprejemnika, morate priključiti njegov video izhod na televizijo.
- Ta sistem podpira digitalne frekvence vzorčenja 32 kHz ali višje, ki jih oddajajo zunanje digitalne naprave.

## POVEZAVA S SAMSUNGOVIM STREŽNIKOM FTP/SPLETNO STRANJO ZA NADGRADNJO PROGRAMSKE OPREME

Z neposrednim kablom LAN (kabel UTP) povežite priključek LAN na zadnji strani domačega kina Blu-ray s priključkom LAN na vašem modemu.


- Obiščite spletno stran Samsung, kjer boste našli posodobitve za programsko opremo.

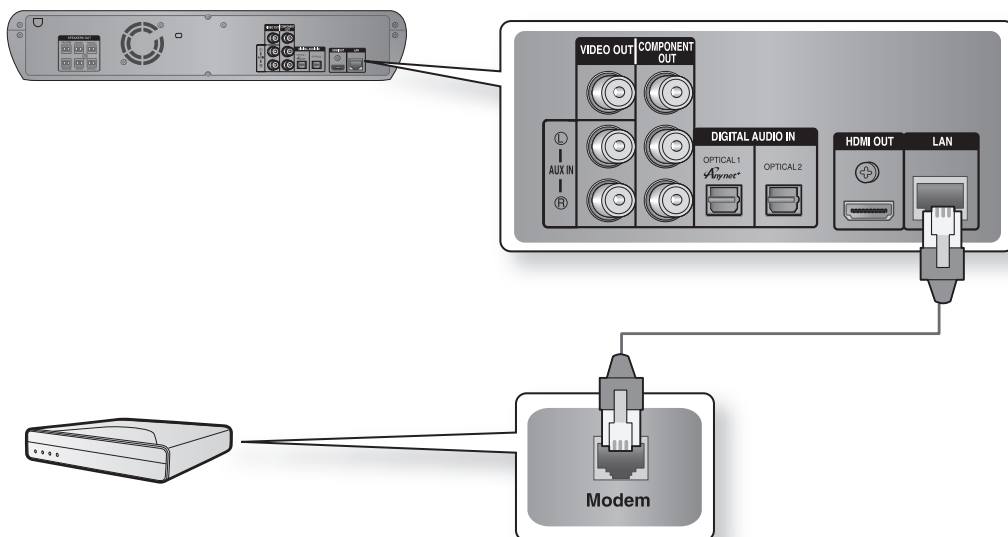

■ Za postopek nadgradnje programske opreme si preberite strani 43-46.

## PRIKLOP FM-ANTENE

1. Priloženo FM anteno priključite na FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75Ω.
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.

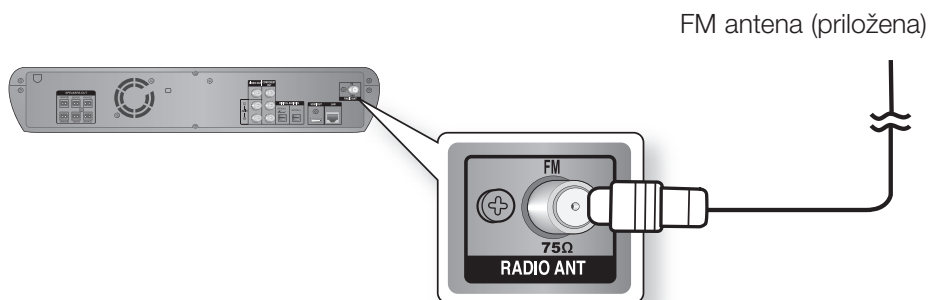


- Ta naprava ne sprejema AM-signalov.

## Hladilni ventilator

Ventilator v napravo dovaja hladen zrak in s tem preprečuje pregrevanje. Upoštevajte naslednji varnostni opozorili.

- Poskrbite, da bo naprava ustrezno hlajena. V primeru slabega prezračevanja enote lahko temperatura v notranjosti naraste in povzroči okvaro enote.
- Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja in prezračevalnih rež. (Če je hladilni ventilator pokrit s časopisom ali krpo, lahko pride do pregrevanja naprave, to pa lahko povzroči požar.)

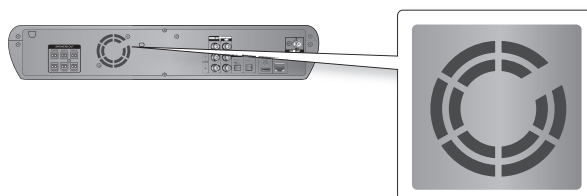

# Osnovne funkcije vašega predvajalnika plošč Blu-ray


V tem odseku so predstavljene osnovne predvalne funkcije in možnosti predvajanja glede na vrsto plošče.

## PRED PREDVAJANJEM

- Vključite televizijo in jo nastavite na pravi video vhod (vhod, na katerega je priključen domači kino Blu-ray: HDMI, komponentni ali video priključek).

Po prvem priklopu predvajalnika pritisnite gumb **POWER** in prikaže se naslednji zaslon:

Če želite izbrati jezik, pritisnite **NUMBER** gumb. (Ta zaslon se prikaže samo, ko prvič priključite predvajalnik.) Če jezik za začetni zaslon ni nastavljen, se lahko nastavitve spremenijo kadar koli napravo vključite ali izključite. Zato izberite jezik, ki ga želite uporabljati. Ko izberete jezik menija, ga lahko spremenite tako, da za 5 sekund zadržite gumb **STOP** (⏻) na sprednji plošči enote. Pri tem v enoti ne sme biti plošče. Nato se ponovno prikaže **MENU LANGUAGE SELECTION**, kjer lahko nastavite drug jezik.

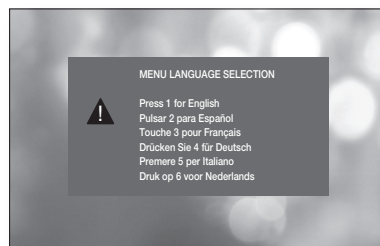


- Plošče, ki jih ta predvajalnik ne predvaja.
  - BD-R
  - DVD+R
  - CD-ROM
  - Super audio CD (razen sloj CD)
  - BD-RE
  - DVD-ROM
  - CVD
  - HD DVD
  - DVD-RAM
  - CD-I
  - DVD+RW
  - CDV
  - 8-centimetrska MD (mini disk)
  - CDG-ji predvaja samo zvok, ne pa tudi slike.
- Zmožnost predvajanja je odvisna od stanja snemanja.
  - DVD-R
  - CD-RW/R
  - DVD-RW (V mode)
- Enota morda ne bo predvajala določenih plošč CD-R, CD-RW in DVD-R, odvisno od vrste plošče ali stanja snemanja.
- Plošče Blu-ray so plošče novega formata. Zaradi tega lahko pride do težav pri združljivosti z novimi in obstoječimi formati plošč. Vse plošče niso združljive in predvajanje vsake plošče ni mogoče. Za dodatne informacije si preberite poglavje o vrstah in lastnostih plošč ter izjavo o skladnosti in združljivosti v tem priročniku. V primeru težav z združljivostjo se obrnite na službo za stranke SAMSUNG.
- Enota ne more predvajati plošč CD-R/-RW in DVD-RW/R, s posnetimi formati divx, avi, mpg, mov, wma.

## UPRAVLJANJE DOMAČEGA KINA BLU-RAY ALI SAMSUNGOVE TELEVIZIJE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM

Daljinski upravljalnik domačega kina Blu-ray lahko uporabljate za upravljanje Samsungove televizije.



1. Napajalni kabel naprave vključite v električno vtičnico.
2. Pritisnite gumb **BD RECEIVER**, da preklopite na način BD RECEIVER in upravljate domači kino Blu-ray.
3. S pritiskom gumba **FUNCTION** na napravi ali gumba **BD** na daljinskem upravljalniku omogočite predvajanje BD-/DVD-plošč.
4. S pritiskom gumba **TV** preklopite daljinski upravljalnik v način TV.
5. S pritiskom gumba **POWER** na daljinskem upravljalniku vklopite televizor Samsung.
6. S pritiskom gumba **TV/VIDEO** na televizorju izberite način VIDEO.

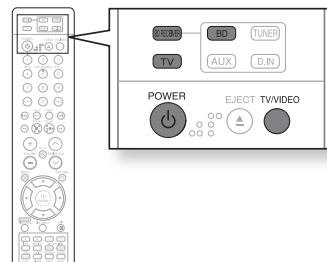

# Osnovne funkcije vašega predvajalnika plošč Blu-ray

## PREDVAJANJE PLOŠČE

1. V režo za plošče vstavite ploščo.
  - Ploščo vstavite tako, da bo nalepka usmerjena navzgor.
  - Predvajanje se začne samodejno.
2. Če želite ploščo izvreči, pritisnite gumb **EJECT**.
  - Ko ustavite predvajanje plošče, si predvajalnik zapomni, kje ste predvajanje ustavili. Ko ponovno pritisnete gumb **PLAY/PAUSE** (⏮) se predvajanje nadaljuje od te točke.
  - Med predvajanjem dvakrat pritisnite gumb **STOP** (⏹) da onemogočite funkcijo nadaljevanja (Resume).
  - Če med predvajanjem pritisnete gumb **PLAY/PAUSE** (⏮) se predvajanje začasno prekine. Za nadaljevanje ponovno pritisnite gumb **PLAY/PAUSE** (⏮).

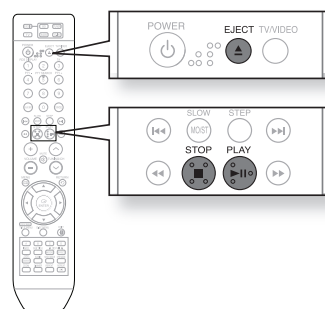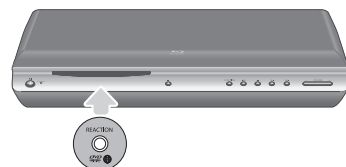

- Če predvajalnik pustite v načinu STOP dlje kot 10 minut ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televiziji prikaže ohranjevalnik zaslona. Če predvajalnik pustite v načinu ohranjevalnika zaslona dlje kot 30 minut, se predvajalnik samodejno izključi, razen med predvajanjem plošč MP3/CDDA in/ali JPEG. (Funkcija samodejnega izklopa)
- MP3/CDDA : če dlje kot 10 minut ne pritisnete nobenega gumba, se prikaže ohranjevalnik zaslona.
- JPEG : program ohranjevalnika zaslona ali funkcija samodejnega izklopa se izključi pri predvajanju slikovne datoteke.



## UPORABA FUNKCIJ SEARCH IN SKIP


Med predvajanjem lahko hitro iščete skozi poglavje ali posnetek, s funkcijo preskakovanja pa lahko preskočite na naslednji izbor.

### Iskanje po poglavju ali posnetku



Med predvajanjem pritisnite gumb **SEARCH** (◀▶).

- Če želite iskati po plošči BD/DVD hitreje, pritisnite ta gumb.
- Če pritisnete gumb **SEARCH** (▶),  
▶▶ X2 ▶▶ X4 ▶▶ X8 ▶▶ X16 ▶▶ X32 ▶▶ X128
- Če pritisnete gumb **SEARCH** (◀),  
◀◀ X2 ◀◀ X4 ◀◀ X8 ◀◀ X16 ◀◀ X32 ◀◀ X128

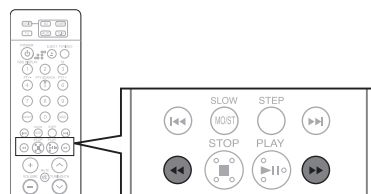


- Med iskanjem ni zvoka.
- Po ploščah MP3 ni mogoče iskati.

### Preskakovanje posnetkov



Med predvajanjem pritisnite gumb **SKIP** (⏮⏭).

Če med predvajanjem plošče BD/DVD pritisnete gumb **SKIP** (⏮), predvajalnik preskoči na naslednje poglavje. Če pritisnete gumb **SKIP** (⏭), predvajalnik preskoči na začetek poglavja. Če gumb pritisnete ponovno, predvajalnik preskoči na začetek predhodnega poglavja.

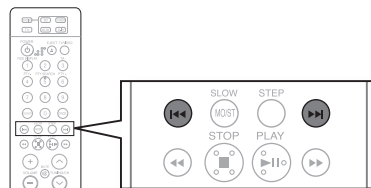


## PREDVAJANJE V POČASNEM POSNETKU/ PREDVAJANJE PO KORAKIH

### Predvajanje v počasnem posnetku



V načinu premora ali predvajanja po korakih, pritisnite gumb **SLOW** na daljinskem upravljalniku, če želite vključiti predvajanje v počasnem posnetku.

- Če pritisnete gumb **SLOW**, ▶ 1/8 ▶ 1/4 ▶ 1/2
- Za povratak na normalno hitrost predvajanja, pritisnite gumb **PLAY/PAUSE** (▶||).

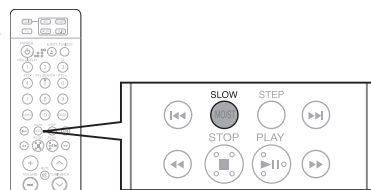


- Ta ikona (⊘) označuje, da niste pritisnili pravilnega gumba.
- Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
- Počasno predvajanje je možno samo v smeri posnetka naprej.

### Predvajanje po korakih



Med predvajanjem pritisnite gumb **STEP** na daljinskem upravljalniku, da vključite predvajanje po korakih.

- Ob vsakem pritisku se prikaže nov prizor.
- Ko pritisnete gumb **STEP**, se aktivira naslednji prizor.
- Za nadaljevanje normalnega predvajanja pritisnite gumb **PLAY/PAUSE** (▶||).

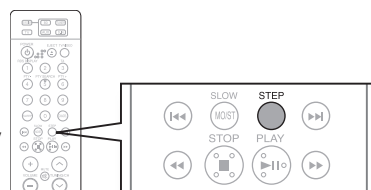

- Med predvajanjem po korakih ni zvoka.
- Predvajanje po korakih je možno samo v smeri posnetka naprej.


# nastavitev sistema

---

Zaradi vašega udobja lahko nastavite lastnosti domačega kina Blu-ray tako, da bodo najbolj ustrezale vašemu domačemu okolju.

## NAVIGIRANJE ZASLONSKIH MENIJEV

---

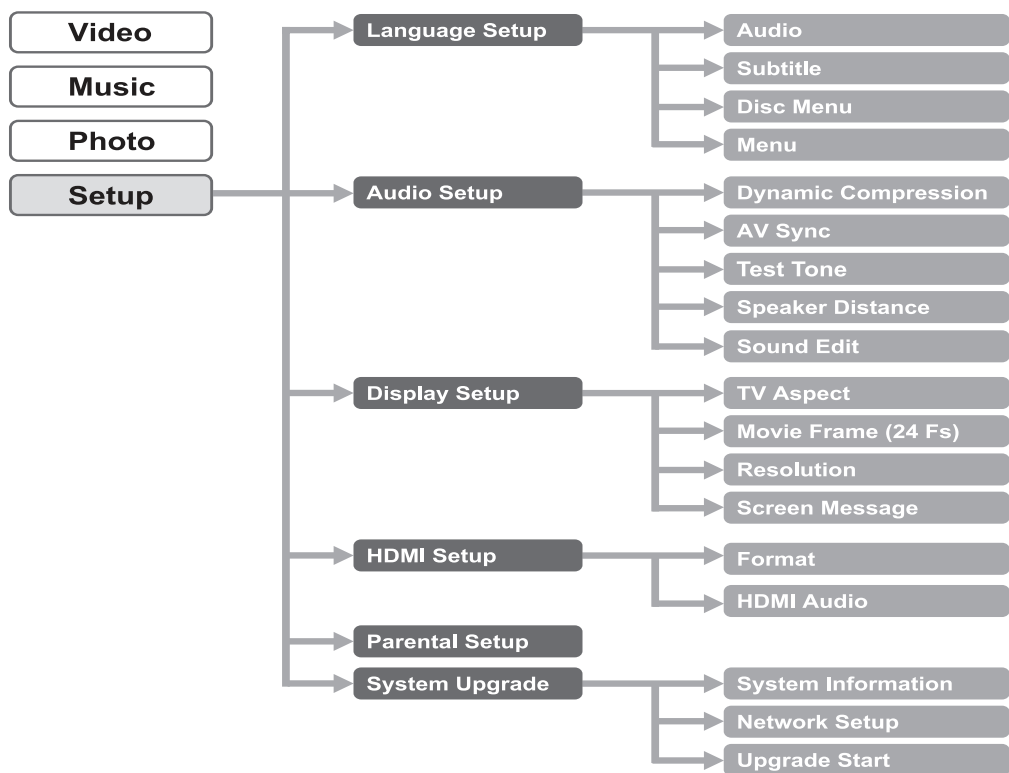


## NASTAVITEV JEZIKOVNIH MOŽNOSTI

Omogoča vam nastavitev avdio naprave in stanja zvoka odvisno od avdio sistema, ki ga uporabljate s predvajalnikom.


1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Language Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.

- Prikaže se meni za nastavitev jezika.

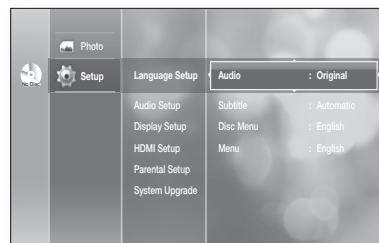

4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno jezikovno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.

- **Audio** : za avdio jezik plošče.
- **Subtitle** : za podnapise plošče.
- **Disc Menu** : za meni, ki je na plošči.
- **Meni** : za zaslonski meni domačega kina Blu-ray.

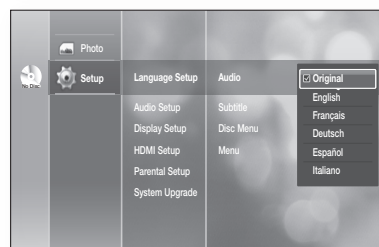

5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno jezikovno možnost, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.




- S pritiskom gumba **RETURN** ali ◀ se vrnete na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.
- Izbran jezik se prikaže le, če ga plošča podpira.

# nastavitev sistema


## NASTAVITEV AVDIO MOŽNOSTI

Omogoča vam nastavitev avdio lastnosti sistema.

1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Audio Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
  - Prikaže se nastavitveni meni za avdio.

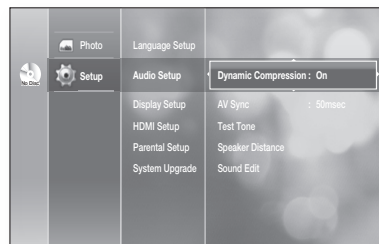

4. Pritisnite gumba ▲▼ za izbor Dynamic Compression (Dinamična kompresija) ali AV Sync, nato pa pritisnite tipko **ENTER** ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno točko, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

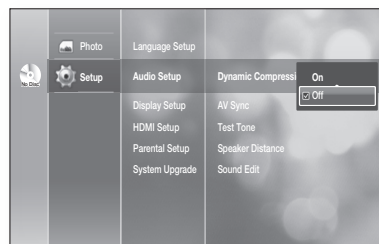


- S pritiskom gumba **RETURN** ali ◀ se vrnete na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.

## Dynamic Compression (Dinamična kompresija)

Ta je aktivna samo, če naprava zazna signal Dolby Digital.


- **On** : Pri predvajanju filmske glasbe pri nizki glasnosti ali z manjšimi zvočniki, lahko sistem uporabi ustrezno kompresijo in zmanjša vsebino na bolj razumljivo ter tako prepreči preglasne dramatične prehode.
- **Off** : Uživate lahko v gledanju filmov s standardnim dinamičnim razponom.

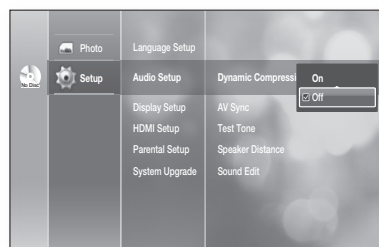

## AV Sync

Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.

- Zakasnitev zvoka lahko nastavite med 0 ms in 300 ms. Izberite najprimernejšo zakasnitev.

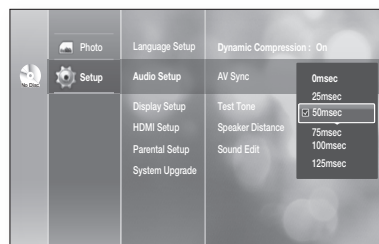


## NASTAVITEV MOŽNOSTI ZVOČNIKOV



### Nastavitev poskusnega tona

Če želite preveriti povezave zvočnikov, uporabite poskusni zvok.

1. Ko je naprava v načinu **STOP**, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
3. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite **Audio Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
  - Prikaže se nastavitveni meni za avdio.

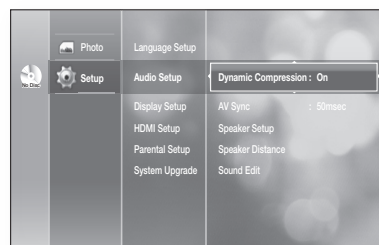

4. Pritisnite gumba **▲▼** in izberite **Test Tone** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
5. Pritisnite **RDEČI (A)** gumb.
  - Testni ton bo poslan na **L → C → R → SR → SL → LFE** tako da lahko preverite, če so zvočniki pravilno nastavljeni.
6. Če želite preizkus prekiniti, ponovno pritisnite **RDEČI (A)** gumb.

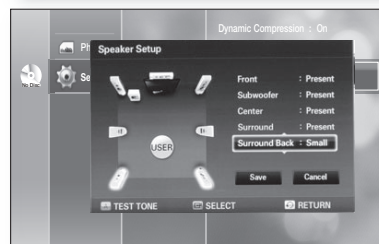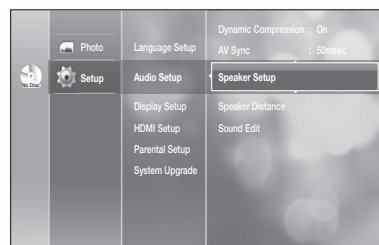

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnete na predhodni meni.
- Če predvajate BD/DVD ali CD-ploščo, bo ta preizkus deloval samo v načinu mirovanja.
- S to funkcijo preverite, ali so vsi zvočniki pravilno povezani in ali pravilno delujejo.
- Funkcija poskusnega zvoka ni na voljo, če je možnost **HDMI AUDIO** vključena (zvok je predvajan prek zvočnikov televizorja).


# nastavitev sistema

## NASTAVITEV MOŽNOSTI ZVOČNIKOV


### Nastavitev razdalje zvočnikov

Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na enako razdaljo od mesta poslušanja, lahko nastavite čas zakasnitve audio signalov za sprednji, nizkotonski, srednji in prostorski zvočnik.

1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Audio Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
  - Prikaže se nastavitveni meni za audio.

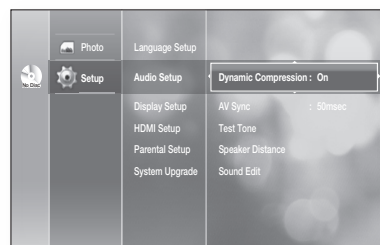

4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Speaker Distance** (Razdalja zvočnika), nato pa pritisnite **ENTER** ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želen zvočnik, nato pa pritisnite gumba ◀▶, da nastavite razdaljo zvočnikov.
  - Razdaljo zvočnikov lahko nastavite med 0,3 m in 9 m.
6. Ko končate, z gumboma ▲▼◀▶ izberite **Save**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.  
Če dela ne želite shraniti, z gumboma ▲▼◀▶ izberite **Cancel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.



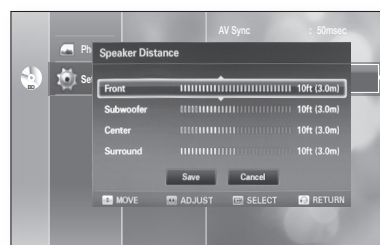


- S pritiskom gumba RETURN se vrnete na predhodni meni.

## Nastavite funkcije Sound Edit

Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite glasnost in usklajenost zvoka.

1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Audio Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
  - Prikaže se nastavitveni meni za avdio.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Sound Edit**, nato pa pritisnite **ENTER** ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želen zvočnik, nato pa pritisnite gumba ◀▶, da prilagodite nastavev.
6. Ko končate, z gumboma ▲▼◀▶ izberite **Save**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.  
Če dela ne želite shraniti, z gumboma ▲▼◀▶ izberite **Cancel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

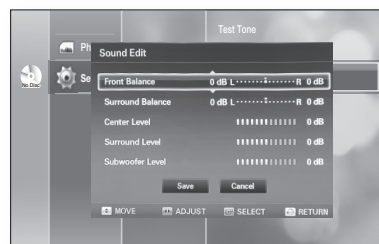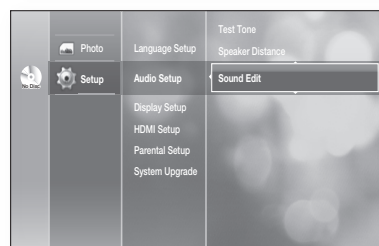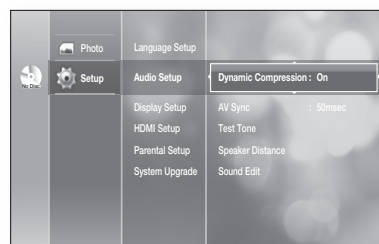

■ S pritiskom gumba RETURN se vrnete na predhodni meni.

### Prilagoditev usklajenosti sprednjih in prostorskih zvočnikov

- Izbirate lahko med 0, -6 in OFF (Izključeno).
- Najnižja nastavev glasnosti je -6.

### Prilagoditev glasnosti srednjega in nizkotonskega zvočnika ter prostorskih zvočnikov


- Glasnost lahko nastavite po korakih med +6 dB in -6 dB.
- Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri -6 dB.

# nastavitev sistema

## NASTAVITEV VIDEO ZASLONA/IZHODNIH MOŽNOSTI

S to funkcijo lahko spremenite nastavitve TV-zaslona. Odvisna je od vrste plošče ali televizije. Pri nekaterih ploščah ali televizijah morda ne bo delovala.

1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite Setup in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Display Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
  - Prikaže se meni za nastavitve zaslona.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno nastavitve zaslona, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno točko podmenija med možnostmi za video zaslon, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

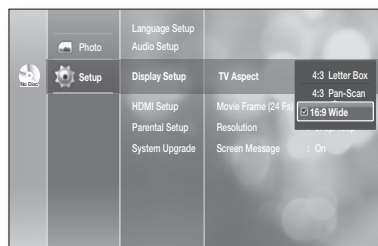

- S pritiskom gumba **RETURN** ali ◀ se vrnete na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.

## TV Aspect (Višina/širina televizijskega zaslona)

Glede na vrsto televizije, ki jo imate, boste morda morali prilagoditi zaslonске nastavitve. (razmerje višina/širina).



### • 4:3 Letter Box :

Izberite to možnost, če si želite ogledati posnetek s plošče BD/DVD na celotnem zaslonu v razmerju 16:9, čeprav imate televizijo z zaslonским razmerjem 4:3.




### • 4:3 Pan-Scan :

Izberite to možnost za televizijo običajne velikosti, če želite videti osrednji del zaslona v razmerju 16:9. (Skrajna leva in desna stran filma bosta odrezani).



### • 16:9 Wide :

Na TV-zaslonu lahko gledate celotno sliko v razmerju 16:9.

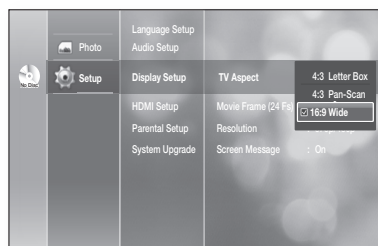

- Glede na vrsto plošče nekatera razmerja višine/širine ne bodo na voljo.
- Določeni filmi so prikazani v načinu 4:3 Pillarbox (črne črte na strani slike), tudi če izberete razmerje 16:9.wide is selected.



## Movie Frame (24 Fs) (Filmske sličice (24 Fs))

Filmi so običajno posneti s 24 sličic na sekundo. Nekatere plošče


Blu-ray so zmožne predvajati s to hitrostjo sličic na minuto.

Če funkcijo »Movie Frame« (Filmske sličice) (24 Fs) VKLJUČITE, lahko prilagodite HDMI-izhod predvajalnika na 24 prizorov na sekundo ter tako izboljšate kakovost slike.

Ta funkcija je možna samo pri televizijah, ki podpirajo to hitrost prikazovanja prizorov.

Ta meni je možno izbrati samo v načinih z izhodno ločljivostjo 1080i ali 1080p HDMI.

Glede na ploščo sta lahko vključeni dve vrsti vira: filmski material (24 sličic) in video material (30 sličic). Pri preklopu vira iz filma na video, bo zaslon par sekund utripal.

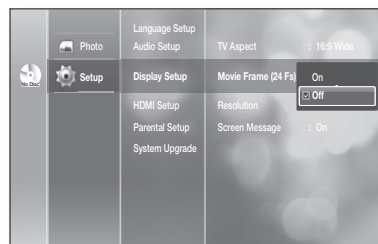

## Resolution (Ločljivost)

Nastavi izhodno ločljivost komponentnega signala in signala HDMI-video.

- Številka v 576i480i, 576p/480p, 720p, 1080p in 1080i označuje število vrstic videa. Črki i in p označujeta prepleten način oz. progresivno skeniranje.
  - 1080p : oddaja 1080 vrstic progresivnega video posnetka.
  - 1080i : oddaja 1080 vrstic prepletenega video posnetka.
  - 720p : oddaja 720 vrstic progresivnega video posnetka.
  - 576p/480p : oddaja 576/480 vrstic progresivnega video posnetka.
  - 576i/480i : oddaja 576/480 vrstic prepletenega video posnetka.



- Komponenta ne oddaja 1080p.

Če priključena televizija ne podpira filmskega prizora ali izbrane ločljivosti, se vam bo prikazalo naslednje sporočilo.

Če izberete »Yes« (Da) in ločljivost ni podprta, bo TV-zaslon prazen.



- Če je zaslon prazen, pritisnite in 5 sekund zadržite gumb **STOP** (⏻) na sprednji plošči predvajalnika (brez vstavljenе plošče). Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniško privzete nastavitve. Sledite korakom na prejšnji strani, da si omogočite dostop do vsakega načina in izberete nastavev zaslona, ki jo vaša televizija podpira.

# nastavitev sistema

## NASTAVITEV VIDEO ZASLONA/IZHODNIH MOŽNOSTI

### Ločljivost v skladu z izhodnim načinom

- Predvajanje plošč BD

Nastavitev \ Izhod	HDMI	Component	VIDEO/S-Video
1080p, Movie Frame(24Fs) izključene	1080p@60F	1080i	576i/480i
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) vključene	1080p@24F	1080i	576i/480i
1080i, Movie Frame (24Fs) izključene	1080i	1080i	576i/480i
720p	720p	720p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i
576i/480i	576p/480p	576i/480i	576i/480i

- Predvajanje DVD-jev


Nastavitev \ Izhod	HDMI	Component	VIDEO/S-Video
1080p	1080p@60F	576p/480p	576i/480i
1080i	1080i	576p/480p	576i/480i
720p	720p	576p/480p	576i/480i
576p/480p	576p/480p	576p/480p	576i/480i
576i/480i	576p/480p	576i/480i	576i/480i



- Predvajalnik ima funkcijo za samodejno zaznavanje HDMI. Ko predvajalnik prvič priključite na televizijo s priključkom HDMI, se bo njegov izhod samodejno nastavil na HDMI.
- Če funkcija za samodejno zaznavanje HDMI ne deluje, lahko izberete ločljivost 1080p ali filmske sličice (24 Fs).
- Plošča BD mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko uporabljate način za prikazovanje filmskih sličic (24 Fs).
- Če ste v televizijo priključili HDMI in komponentni kabel, se lahko ločljivost komponente razlikuje od zgornje tabele.
- Če sta pri predvajanju DVD-ja priključena tako HDMI kot komponentni priključek in izberete komponentni način, bo meni za nastavitev zaslona prikazal izhodno ločljivost kot 1080p. Ločljivost pa je dejansko 576p/480p.
- Če je ločljivost nastavljena na 'i' (npr.: 576i/480i ali 1080i), je izhod prikazan v 30 sličicah na sekundo, če pa je nastavljena na 'p' (npr.: 576p/480p, 720p, 1080p), pa je prikazan v 60 sličicah na sekundo.  
i: prepleten način (30 sličic)                      p: progresivni način (60 sličic)


### Screen Message (Sporočilo na zaslonu)

- **On** : Prikaže sporočilo, povezano z obratovalnim načinom.
- **Off** : Ne prikaže sporočila, povezanega z obratovalnim načinom.

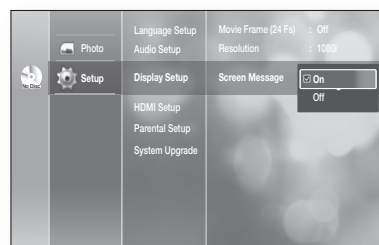

## NASTAVITEV MOŽNOSTI ZA NASTAVITEV HDMI

1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb **MENU**.
2. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite **HDMI Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
  - Prikaže se meni za nastavev HDMI.
4. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite eno želeno možnost HDMI (format ali HDMI avdio), nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
5. Pritisnite gumba ▲▼ in izberite želeno točko podmenija med možnostmi za HDMI, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

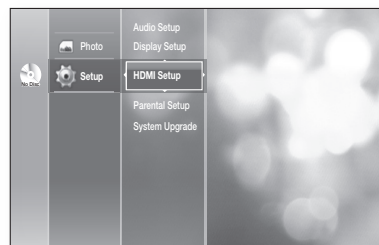

■ S pritiskom gumba **RETURN** ali ◀ se vrnete na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.


### Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija, ki vam omogoča upravljanje drugih Samsungovih naprav z daljinskim upravljalnikom Samsungove televizije. Anynet+ lahko uporabljate tako, da priključite domači kino na Samsungovo televizijo s pomočjo kabla HDMI (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+).

S funkcijo Anynet+

S pritiskom na gumb Play na daljinskem upravljalniku TV sprejemnika Samsung lahko upravljate to enoto, vključite TV sprejemnik ali gledate film.

1. Glavno enoto domačega kina in televizor Samsung povežite s kablom HDMI (Glejte stran 20).
2. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+ (Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik televizorja).
  - Domači kino lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. (Razpoložljivi gumbi daljinskega upravljalnika televizorja : gumbi : ◀, ■, ▶, ►, ▲, ▼ in ◀, ▶ gumbi, 0 ~ 9 gumbi).

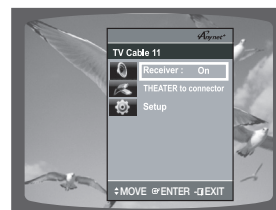

### Če izberete TV

Funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) na televizorju nastavite na On.

- **Receiver : On** : zvok lahko poslušate prek domačega kina.
- **Receiver : Off** : Zvok lahko poslušate prek TV sprejemnika.

### Če izberete THEATER (KINO)

Izberite <THEATER to connector> in nastavite možnosti za spodnje funkcije.

- **View TV** : Če je Anynet+(HDMI-CEC) vklopljen in izberete možnost View TV, se bo domači kino samodejno preklopil na DIGITAL IN (Digitalni vhod).
- **THEATER Menu** : Dostop do menija domačega kina.
- **THEATER Operation** : Prikaz informacij o predvajani plošči na domačem kinu.
- **Receiver : On** : zvok lahko poslušate prek domačega kina.
- **Receiver : Off** : zvok lahko poslušate prek televizorja.



- Če želite na sistemu za domači kino poslušati TV zvok, priključite optični kabel na priključek OPTICAL 1.
- Če med vključeno funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC) izklopite glavno enoto, se bo izklopil tudi vaš TV sprejemnik.
- Anynet+ (HDMI-CEC) deluje samo v načinu DVD.


# nastavitev sistema

## NASTAVITEV MOŽNOSTI ZA NASTAVITEV HDMI

### Format (Formatiranje)

Izhod HDMI lahko optimizirate za priklop na televizijo ali monitor.


- **TV** : izberite, če je naprava priključena na TV prek HDMI.
- **Monitor** : izberite, če je naprava priključena na monitor prek HDMI. Če je predvajalnik priključen na televizijo, možnost monitorja ni na voljo.

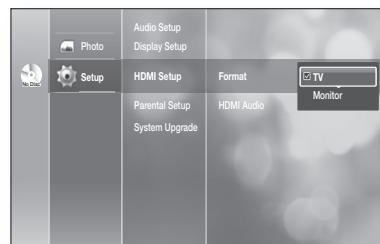

### HDMI-avdio

Prenos avdio signala prek HDMI-kabla lahko vklopite ali izklopite.

- **On** : Video in avdio signal se prenašata prek HDMI-kabla, zaradi česar zvok predvajajo samo zvočniki televizorja.
- **Off** : Video signal se prenaša samo prek HDMI-kabla, avdio signal pa predvajajo samo zvočniki domačega kina.

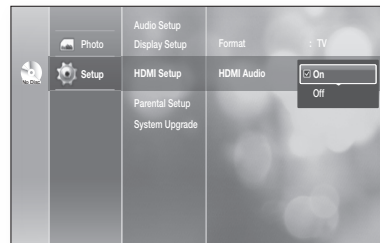


- Privzeta nastavitev funkcije HDMI AUDIO je OFF.
- Zvok, predvajan s funkcijo HDMI AUDIO, se samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku televizorja.

## NASTAVITEV FUNKCIJE ZA NADZOR VSEBINE


Funkcija za nadzor vsebine deluje v povezavi s ploščami BD/DVD, ki jim je bila dodeljena stopnja, s pomočjo katere je možno nadzorovati vrste plošč BD/DVD, ki jih gleda vaša družina. Na plošči je 8 stopenj nastavitve.




1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma **▲▼** izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
3. Z gumboma **▲▼** izberite **Parental Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
  - Pri prvi uporabi domačega kina Blu-ray se prikaže sporočilo "Enter new password" (Vnesite novo geslo).

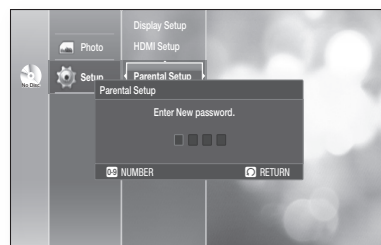

4. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku vpišite 4-mestno geslo. Prikaže se sporočilo "Confirm the password". Ponovno vnesite geslo.
5. Pritisnite gumb **ENTER** ali **►**, da izberete **Parental Lock**.

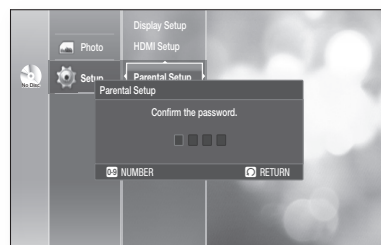

6. Z gumboma **▲▼** izberite **On** ali **Off**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

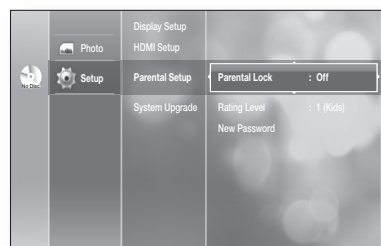

- S pritiskom gumba **RETURN** ali **◀** se vrnite na predhodni meni. Za izhod iz menija pritisnite gumb **MENU**.


### Če ste pozabili geslo

1. Odstranite ploščo.
2. Za 5 sekund ali dlje pritisnite in zadržite gumb **STOP** (⏻) na sprednji plošči.
  - Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.


# nastavitev sistema

## Nastavitev stopnje nastavitve

1. Z gumboma ▲▼ izberite **Rating Level**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.



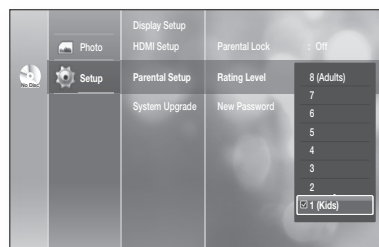


2. Z gumboma ▲▼ izberite želeno stopnjo nastavitve, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
  - Če na primer izberete stopnjo 6, se plošče, ki vsebujejo stopnji 7 in 8, ne bodo predvajale. Višja številka nakazuje, da je program namenjen samo za odrasle. Stopnja 1 je najbolj omejevalna, stopnja 8 pa najmanj.

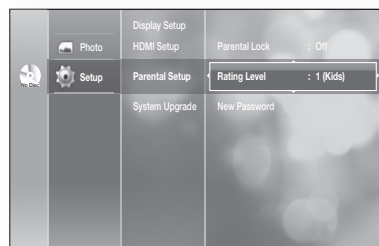

## Changing the Password (Sprememba gesla)

1. Z gumboma ▲▼ izberite **New Password**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
2. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku vpišite 4-mestno geslo. Prikaže se sporočilo "Enter new password".
3. S pomočjo številčnih gumbov na daljinskem upravljalniku vpišite geslo.

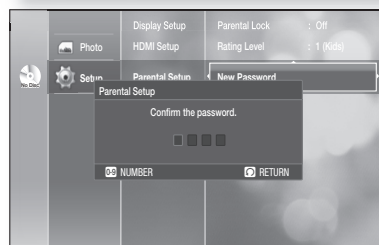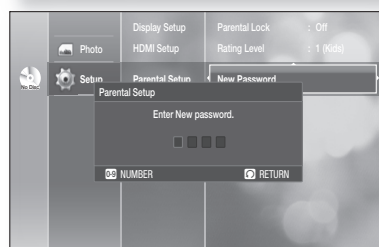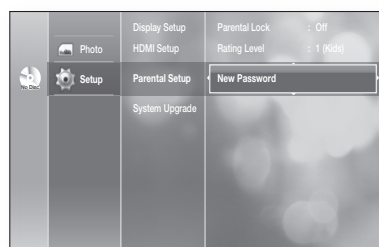



# nadgradnja sistema

Samsung vam bo v prihodnosti morda ponudil možnost nadgradnje strojne programske opreme predvajalnika plošč Blu-ray. Za nadgradnjo strojne programske opreme morate:


1. obiskati spletno stran [samsung.com](http://samsung.com), poiskati stran "SUPPORT" (PODPORA), s katere si prenesite strojno programsko opremo in jo zapečete na posodobitveni CD.  
ali
2. priključiti priključek LAN predvajalnika na priključek LAN na modemu (glejte stran 24) in slediti spodnjim korakom.

## NADGRADNJA STROJNE PROGRAMSKE OPREME


1. Ko v enoti ni plošče, pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma **▲▼** izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
3. Z gumboma **▲▼** izberite **System Upgrade**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
4. Z gumboma **▲▼** izberite **Upgrade Start**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
5. Prikazalo se vam bo okno, ki vam omogoča preveriti stanje kableske ali omrežne povezave.

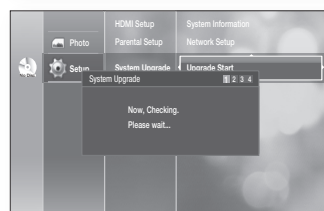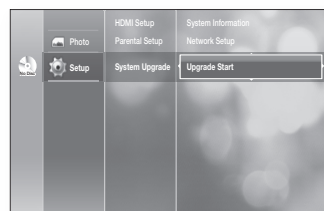

- Če je nadgradnja mogoča: v sporočilnem oknu se vam bodo prikazali podatki o trenutnih in novih različicah strojne programske opreme.

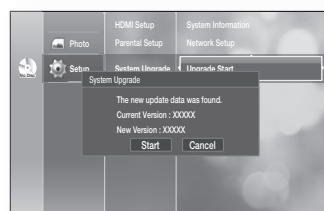


- Če nadgradnja ni mogoča: v sporočilnem oknu se vam bo prikazal naslednji opis.
  - Če kabel ni priključen :  
"This system can not connected to internet for update. Please, check the network setup."
  - Če omrežna povezava ni uspela :  
"This system can not connected to internet for update. Please, check the network setup."
  - Če ni na voljo aktualnih različic (aktualna različica je že nameščena) :  
"The latest version of the firmware is already installed. There is no need to update."
  - Če je v predvajalniku plošča :  
"Please maintain "No Disc" state for network update."  
To pomeni, da morate odstraniti vse plošče iz enote, da lahko izvedete nadgradnjo.

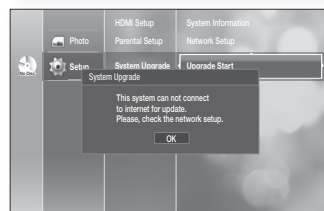


# nadgradnja sistema

## NADGRADNJA STROJNE PROGRAMSKE OPREME


6. Za nadgradnjo sistema z gumboma ◀▶ izberite **Start** in nato pritisnite gumb **ENTER**.

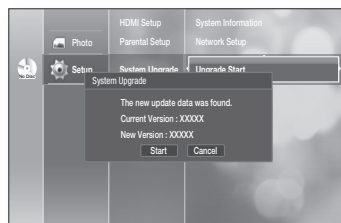


7. Nadgradnja sistema se bo začela.

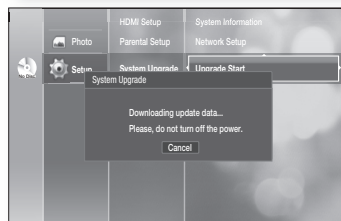

8. Po koncu verifikacije se vam bo prikazalo okno, ki vam bo omogočilo nadgradnjo strojne programske opreme. Za nadgradnjo sistema z gumboma ◀▶ izberite **Yes** in nato pritisnite gumb **ENTER**.

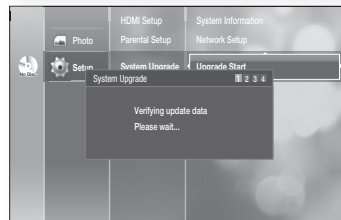


- Za 3 sekunde se vam bo prikazalo sporočilo o postopku nadgradnje.
  - Po koncu nadgradnje se bo naprava izključila.
- Če ne želite posodobiti strojne programske opreme, izberite **No** in pritisnite gumb **ENTER**.

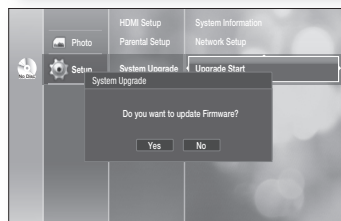

9. Po koncu namestitve se prikaže sporočilo "Update Completed".

- Predvajalnik se bo čez 3 sekunde samodejno izključil.
- Vključite predvajalnik in nato 5 sekund držite tipko STOP, da se predvajalnik inicializira.
- Ko predvajalnik inicializirate, se vse nastavitve ponastavijo na tovarniške nastavitve. Prikazalo se bo okno z menijem za izbor jezika.

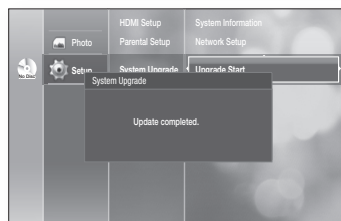


- Če želite preklicati posodobitev med tem, ko se v teku, pritisnite gumb **ENTER**. Prikazalo se bo potrditveno sporočilo. Če izberete Yes (Da), se bo postopek nadgradnje končal, če pa izberete No (Ne), sledi korak verifikacije.
- Po koncu nadgradnje sistema, v meniju Nadgradnja sistema preverite podatke strojne programske opreme.
- Med nadgradnjo sistema ne izključite predvajalnika, ker drugače ta ne bo pravilno deloval.
- Ko je programska oprema posodobljena, se bodo nastavitve ponastavile na privzete (tovarniške) nastavitve. Priporočamo vam, da si nastavitve zapišete, da jih boste po posodobitvi lažje ponastavili.




## SISTEMSKE INFORMACIJE

Po koncu nadgradnje strojne programske opreme, preverite podatke o strojni programski opremi. Pri tem sledite spodnjim korakom.

1. Ko je naprava v načinu STOP, pritisnite gumb **MENU**.
2. Z gumboma ▲▼ izberite **Setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. Z gumboma ▲▼ izberite **System Upgrade**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.

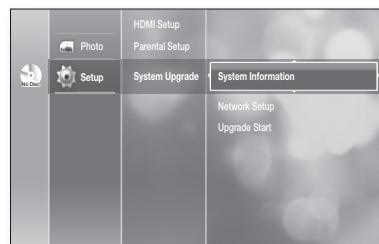

4. Z gumboma ▲▼ izberite **System information**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
  - Prikazali se vam bodo podrobni podatki o trenutni strojni programski opremi.
5. Pritisnite gumb **ENTER**, da izberete OK.
  - Prikazal se bo meni za nadgradnjo sistema.

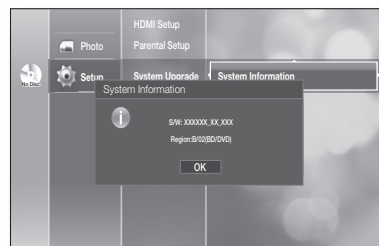


## NASTAVITEV OMREŽJA


V nekaterih redkih primerih nadgradnja strojne programske opreme morda ne bo uspela. V tem primeru morate nastaviti IP-naslov, masko podomrežja, prehod in DNS s pomočjo spodnjih korakov.

Za nastavitve sledite zgornjim korakom od 1 do 3.

4. Z gumboma ▲▼ izberite **Network setup**, nato pa pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
  - Prikazal se vam bo meni, ki vam omogoča izvedbo omrežnih nastavitev.

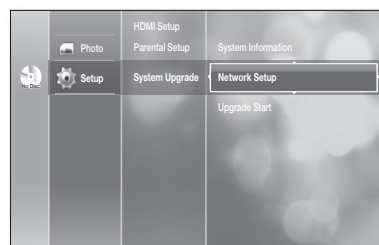

5. Z gumboma ▲▼ izberite **DHCP**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

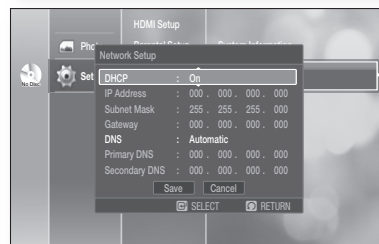


- Če je DHCP vključen, izbor IP-naslova, maske podomrežja ali prehoda ni mogoč.
- Če je DNS nastavljen na samodejno, izbor primarnega/sekundarnega DNS ni mogoč.

# nadgradnja sistema

## NASTAVITEV OMREŽJA

6. Z gumboma ▲▼ izberite želeno točko, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.


- Če je DHCP izključen in je DNS nastavljen na ročno

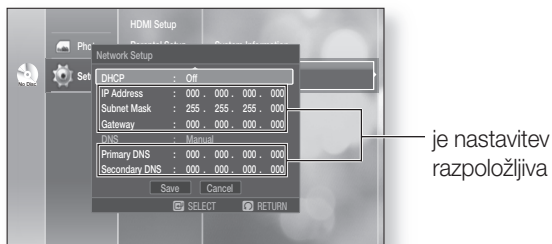

- Če je DHCP vključen in je DNS nastavljen na ročno



- Če je DHCP vključen in je DNS nastavljen na samodejno

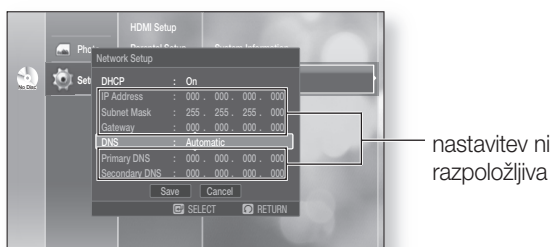

■ Ko izberete točko, uporabite številko in gumbе ▲▼◀▶.

7. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite Save, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

8. Če dela ne želite shraniti, z gumbi ▲▼◀▶ izberite **Cancel**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.


■ IP-naslov, ki se uporablja v tem priročniku, je samo za ponazoritev. Za dejanski IP-naslov morate upoštevati svoje omrežne nastavitve.

# gledanje filma

## UPORABA FUNKCIJE ZASLONA



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma **▲▼** izberite želeno točko.
3. Z gumboma **◀▶** izvedite želeno nastavitev, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
  - S številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku lahko neposredno dostopate do naslova in poglavja ali pa zaženete predvajanje s poljubnega časa.
4. Če želite zaslon zapreti, ponovno pritisnite gumb **INFO**.

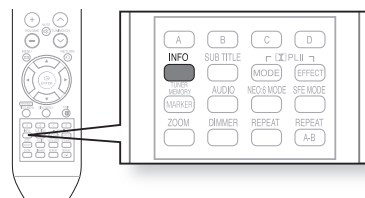

- Če predvajate vsebino menija INFO, v nekaterih primerih predvajanje ne bo delovalo brezhibno glede na naslov.
- Title : Za dostop do zelenega naslova, če jih je na plošči več. Na primer, če je na BD/DVD-ju posnetih več filmov, bo vsak film prepoznan kot naslov.
- Chapter: Večina plošč BD/DVD je posnetih v poglavjih, tako da lahko hitro najdete specifični izsek.
- Playing Time : Omogoča predvajanje filma s poljubne časovne točke. Kot referenco morate vnesti začetni čas. Funkcija časovnega iskanja ne deluje pri vseh ploščah.
- Audio : Nanaša se na jezik filmske glasbe. Plošča BD lahko vsebuje do 32 avdio jezikov, DVD pa do 8.
- Subtitle : Nanaša se na razpoložljive jezike podnapisov na plošči. Izbirate lahko med jeziki podnapisov, po želji pa lahko podnapise tudi izključite. Plošča BD lahko vsebuje do 255 jezikov za podnapise, DVD pa do 32.
- Angle : Če plošča BD/DVD vsebuje različne snemalne zorne kote za določen prizor, lahko uporabite funkcijo ZORNI KOT.


# gledanje filma

## UPORABA MENIJA PLOŠČE IN POJAVNEGA MENIJA/MENIJA NASLOVA


### Uporaba menija plošče



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **DISC MENU** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma **▲▼◀▶** izvedite želeno nastavitev, nato pa pritisnite gumb **▶** ali **ENTER**.
  - Nastavitvene točke v meniju plošče se razlikujejo glede na ploščo.

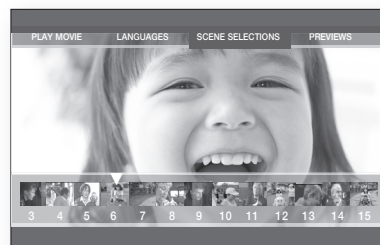


-  ■ Glede na ploščo meni plošče morda ni na voljo.

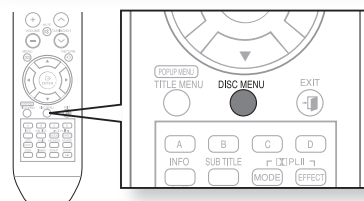


### Uporaba menija naslova



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **TITLE MENU** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma **▲▼◀▶** izvedite želeno nastavitev, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
  - Nastavitvene točke v meniju naslova se razlikujejo glede na ploščo.

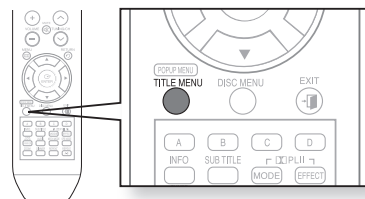


-  ■ Glede na ploščo meni naslova morda ni na voljo.
- Meni naslova se prikaže samo, če sta na plošči vsaj dva naslova.


### Uporaba pojavnega menija



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **POPUP MENU** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbi **▲▼◀▶** ali gumbom **ENTER** izberite zelen meni.
  - Nastavitvene točke v pojavnem meniju se razlikujejo glede na ploščo.

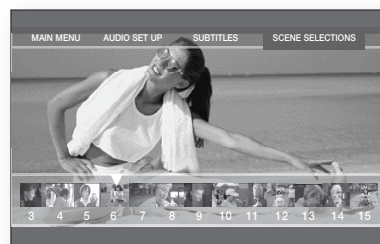

-  ■ Glede na ploščo pojavni meni morda ni na voljo.

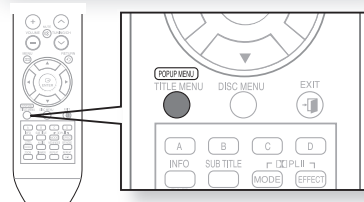

## PONOVNO PREDVAJANJE


Ponovi trenutno poglavje ali naslov.

### Ponovno predvajanje



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **REPEAT** na daljinskem upravljalniku.


- Prikaže se zaslon za ponovno predvajanje.

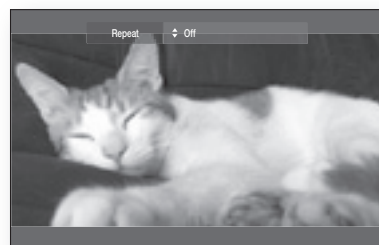

2. Z gumboma **▲ ▼** izberite **Chapter** ali **Title**.

- Ponovi se predvajanje poglavja ali naslova na plošči BD/DVD.

3. Če se želite vrniti na normalno predvajanje, ponovno pritisnite gumb **REPEAT**, nato pa z gumboma **▲ ▼** izberite **Off**.

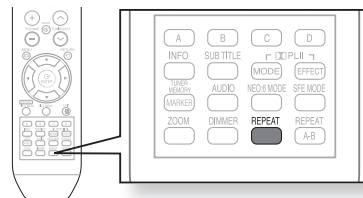


- Glede na ploščo funkcija za ponovno predvajanje morda ni na voljo.

### Uporaba funkcije ponavljanja A-B



1. Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na daljinskem upravljalniku.
2. Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na točki, kjer želite, da se začne ponovno predvajanje (A).
3. Pritisnite gumb **REPEAT A-B** na točki, kjer želite, da se konča ponovno predvajanje (B).
4. Če se želite vrniti na normalno predvajanje, pritisnite gumb **CANCEL**.

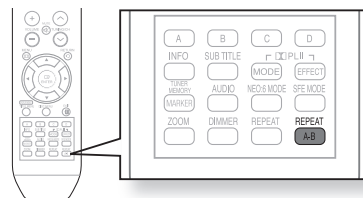

- Točko B lahko nastavite po 5 sekundah od točke A.

# gledanje filma


## IZBOR AVDIO JEZIKA



Želen avdio jezik in avdio format lahko hitro in preprosto izberete z gumbom **AUDIO**.


### Uporaba gumba **AUDIO**

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **AUDIO**.
  - Avdio se preklopi, ko večkrat zaporedoma pritisnete gumb.
  - Avdio jeziki so prikazani s kraticami.
2. Če želite odstraniti ikono **AUDIO**, pritisnite gumb **CANCEL** ali **RETURN**.

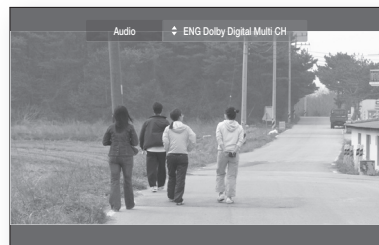

### Uporaba gumba **INFO**

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma **▲▼** izberite Audio (Avdio).
3. Z gumboma **◀▶** na daljinskem upravljalniku izberite želen avdio jezik.

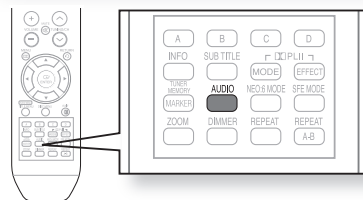

- Ta funkcija je odvisna od tega, kateri avdio jeziki so zakodirani na plošči in morda ne bo na voljo.
- Plošča BD lahko vsebuje do 32 avdio jezikov, DVD pa do 8.
- Glede na vrsto plošče, lahko z gumbom **AUDIO** spremenite avdio glasbeni posnetek kot tudi avdio jezik.  
Pri nekaterih ploščah Blu-ray boste lahko izbrali večkanalni LPCM, avdio glasbeni posnetek Dolby digital in avdio formate HD, kot so Dolby digital+, Dolby TrueHD ali DTS-HD.


## IZBOR JEZIKA PODNAPISOV



Želen jezik podnapisov lahko hitro in preprosto izberete z gumbom **SUBTITLE**.


### Uporaba gumba **SUBTITLE**

1. Pritisnite gumb **SUBTITLE**.
  - Podnapisi se preklopijo, ko večkrat zaporedoma pritisnete gumb. Jeziki podnapisov so prikazani s kraticami.
2. Če želite odstraniti ikono **SUBTITLE**, pritisnite gumb **CANCEL** ali **RETURN**.

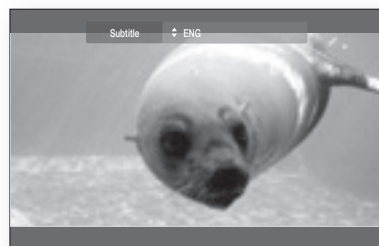

### Uporaba gumba **INFO**

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumboma **▲▼** izberite **Subtitle**.
3. Z gumboma **◀▶** na daljinskem upravljalniku izberite želen jezik podnapisov.

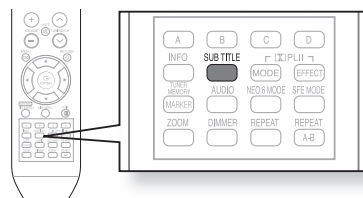

- Glede na ploščo BD/DVD boste morda morali v meniju plošče spremeniti želen jezik za podnapise. Pritisnite gumb **DISC MENU**.
- Ta funkcija je odvisna od tega, kateri jeziki podnapisov so zakodirani na plošči in morda ne bo na voljo pri vseh ploščah BD/DVD.
- Plošča BD lahko vsebuje do 255 jezikov za podnapise, DVD pa do 32.

## SPREMINJANJE ZORNEGA KOTA KAMERE


Če plošča BD/DVD vsebuje različne snemalne zorne kote za določen prizor, lahko uporabite funkcijo ZORNI KOT.

### Uporaba funkcije ANGLE

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **INFO** na daljinskem upravljalniku.
2. Z gumbom ▲ ▼ izberite **Angle**.
3. Z gumboma ◀ ▶ ali s številčnimi gumbi na daljinskem upravljalniku lahko izberete želen zorni kot.



- Če ima plošča samo en zorni kot, ta funkcija ne bo delovala. Trenutno je zelo malo plošč s to funkcijo.
- Glede na ploščo, te funkcije morda ne bodo delovale.

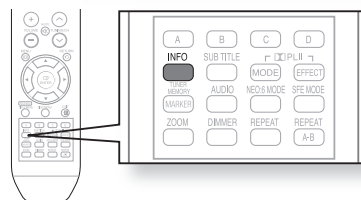


## UPORABA FUNKCIJE ZAZNAMKA


Ta funkcija vam omogoča zaznamovati izseke DVD-ja, tako da jih lahko kasneje hitreje najdete.

### Uporaba gumba MARKER

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **MARKER** na daljinskem upravljalniku.
  - Prikaže se zaslon Bookmark.
2. Ko se prikaže želen zaslon, pritisnite gumb **ENTER**.
  - Izbran prizor se bo shranil.
3. Z gumboma ◀ ▶ se premaknete na naslednji položaj.
4. Ko se prikaže želen zaslon, ponovno pritisnite gumb **ENTER**.
  - Prizor se bo shranil na izbran položaj, prikazal pa se bo zaznamek s časovnimi podatki.
  - Ponovite zgornji postopek še za označevanje drugih položajev.
  - Označite lahko do 8 prizorov.

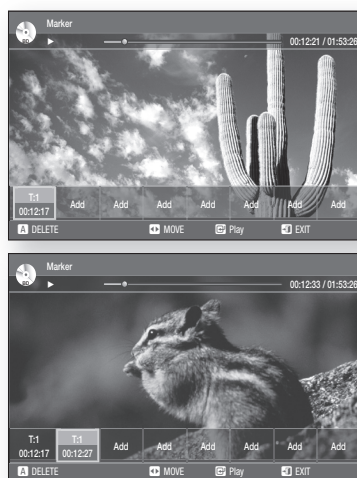

- Ko pritisnete gumb **EJECT**, zaznamki izginejo.

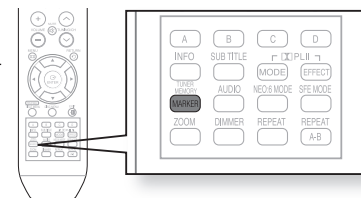


# gledanje filma

## UPORABA FUNKCIJE ZAZNAMKA

### Predvajanje zaznamka

1. Med predvajanjem pritisnite gumb **MARKER** na daljinskem upravljalniku.

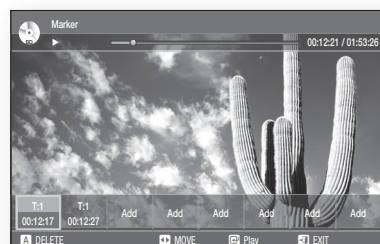

2. Z gumboma ◀▶ izberite zaznamovan prizor.
3. Pritisnite gumb **ENTER** ali **PLAY/PAUSE** (⏮⏭), da začnete s predvajanjem izbranega prizora.

### Brisanje zaznamka


1. Med predvajanjem pritisnite gumb **MARKER** na daljinskem upravljalniku.



2. Z gumboma ◀▶ izberite zaznamovan prizor.



3. Pritisnite **RDEČI (A)** gumb ali gumb **CANCEL**, da zbrisete izbran zaznamek.

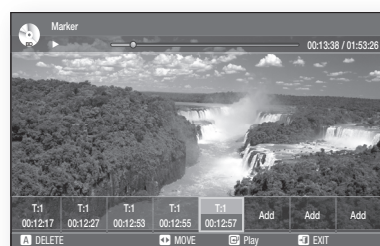





# poslušanje glasbe

## PREDVAJANJE AVDIO CD-JA (CD-DA)




1. V režo za plošče vstavite avdio CD (CD-DA).
  - Pri avdio CD-ju se prvi posnetek začne predvajati samodejno.
2. Če se želite prestaviti na seznam glasbe, pritisnite gumb **STOP** ali **RETURN**.
  - Prikaže se zaslon s seznamom glasbe.
3. Z gumboma **▲▼** izberite posnetek, ki ga želite predvajati, in pritisnite gumb **ENTER**.

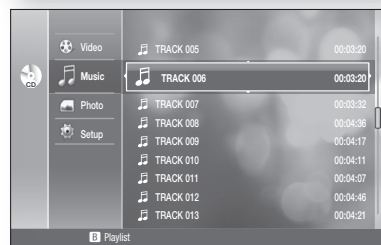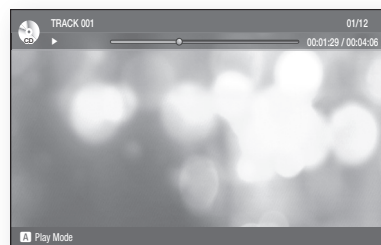

## PREDVAJANJE PLOŠČE MP3



1. V režo za plošče vstavite ploščo MP3.
  - Prikaže se zaslon menija.
2. Z gumboma **▲▼** izberite Music, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
  - Prikaže se zaslon glasbe.
3. Z gumboma **▲▼** izberite datoteko MP3, ki jo želite predvajati, in pritisnite gumb **ENTER**.

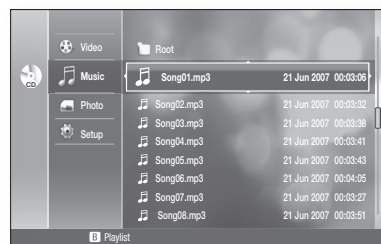

Audio CD(CD-DA)



MP3




## ZASLONSKI ELEMENT PLOŠČE AVDIO CD (CD-DA)/MP3

<b>1</b> Prikazuje vrsto medija.	<b>3</b> Vrstica predvajalnega stanja
<b>2</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trenutni posnetek (pesem).</li> <li>• Avdio CD (CD-DA): Prikaže številko posnetka, ki se trenutno predvaja.</li> <li>• MP3: Prikaže ime posnetka, ki se trenutno predvaja.</li> </ul>	<b>4</b> Prikaže trenutni predvajalni indeks, število vseh posnetkov. <b>5</b> Trenutni/celotni čas predv. <b>6</b> Prikaže razpoložljive BARVNE gumba. (za uporabo barvnih gumbov glejte naslednjo stran).

# poslušanje glasbe

## GUMBI DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA ZA PREDVAJANJE PLOŠČE AVDIO CD(CD-DA)/ MP3

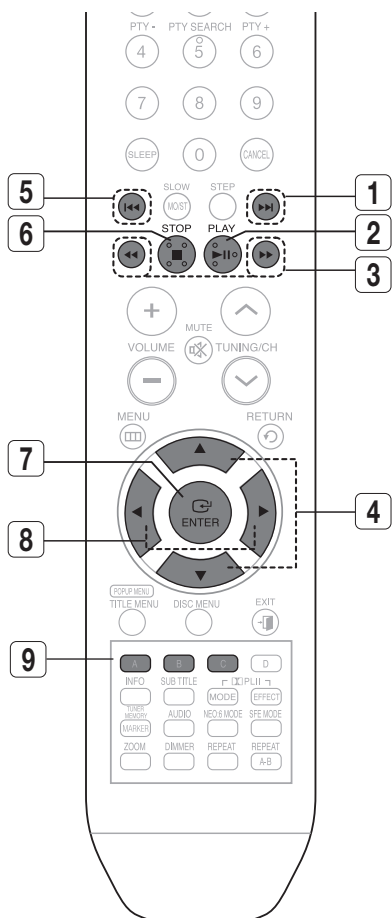

- 1 Gumb SKIP(⏭) : Če ga pritisnete med predvajanjem, preskoči na naslednji posnetek. Na seznamu glasbe ali predvajalnem seznamu se premakne na naslednjo stran.
- 2 Gumb PLAY/PAUSE(⏮) : Predvaja trenutno izbrani posnetek. Če gumb pritisnete med predvajanjem, se predvajanje začasno ustavi.
- 3 Pritisnite gumba SEARCH(⏮⏭) : hitro predvajanje (samo avdio CD (CD-DA)).
- 4 Gumba ▲▼ : Za izbor posnetka (pesmi) ali mape v seznamu glasbe ali predvajalnem seznamu.
- 5 Gumb SKIP(⏮) : Vrnitev na začetek trenutnega posnetka, če gumb pritisnete med predvajanjem. Če gumb pritisnete ponovno, domači kino preklopi na predhodni posnetek in začne s predvajanjem. Če ta gumb pritisnete v treh sekundah po začetku predvajanja, se bo predvajal predhodni posnetek. Če gumb pritisnete po treh sekundah, se bo ponovno predvajala trenutna pesem. Na seznamu glasbe ali predvajalnem seznamu se premakne za eno stran.
- 6 Gumb STOP(⏮) : Ustavi posnetek (pesem).
- 7 Gumb ENTER : Predvaja izbrani posnetek (pesem).
- 8 Gumba ◀▶  
▶ : Premik na mapo ali predvajanje vsakokratnega posnetka, glede na trenutni položaj.  
◀ : Premik na nadrejeno mapo.
- 9 BARVNI gumbi: RDEČ (A), ZELEN (B), RUMEN (C)  
RDEČI (A) gumb: za izbor predvajalnega načina (ponovno predvajanje) med predvajanjem.  
ZELENI (B) gumb: Pojdi na predvajalni seznam s seznama glasbe/pojdi na seznam glasbe s predvajalnega seznama  
RUMENI (C) gumb: Predvajanje predvajalnega seznama.

## PONOVNO PREDVAJANJE PLOŠČE AVDIO CD (CD-DA) IN MP3

Med predvajanjem zaporedoma pritisnite gumb REPEAT ali RDEČI (A) gumb, da izberete želen način ponovnega predvajanja.

Med predvajanjem avdio CD-ja (CD-DA) : Normalno → → →

Med predvajanjem plošče MP3 : Normalno → → →

- Normalno (avdio CD (CD-DA)/MP3) : posnetki na plošči se predvajajo v zaporedju, v katerem so bili posneti na ploščo.
- Repeat Track (avdio CD (CD-DA)/MP3) :
- Repeat Folder (MP3)
- Random (avdio CD (CD-DA)/MP3) :
  - Med predvajanjem avdio CD-ja (CD-DA) : možnost naključnega predvajanja predvaja posnetke na plošči v naključnem zaporedju.
  - Med predvajanjem plošče MP3 : možnost naključnega predvajanja predvaja datoteko mape v naključnem zaporedju.
- Repeat All (Audio CD(CD-DA)): ponovno se predvajajo vsi posnetki.
- Nazaj na normalno predvajanje-  
Zaporedoma pritisnite gumb REPEAT ali RDEČI (A) gumb, da se vrnete nazaj na normalno predvajanje.


## GUMBI DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA ZA PREDVAJANJE PLOŠČE AVDIO CD(CD-DA)/ MP3

### Predvajalni seznam

Sestavite lahko predvajalni seznam z največ 99 posnetki.


Za nastavitve seznama sledite korakom 1 do 2 na strani 53.

1. Pritisnite **ZELENI (B)** gumb.

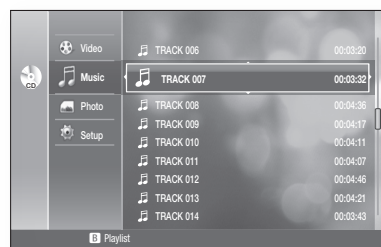


2. Z gumboma **▲▼** izberite posnetek, nato pa pritisnite gumb **ENTER**, da posnetek dodate na predvajalni seznam.

- Če želite dodati še kakšen posnetek, postopek ponovite.

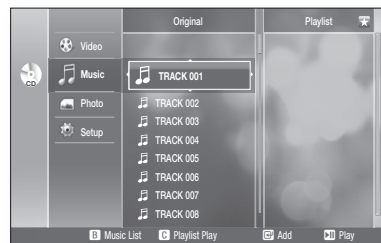


3. Če je na seznamu nezaželen posnetek, ga izberite z gumbi **▶▲▼**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.

- Izbran posnetek bo izbrisan.

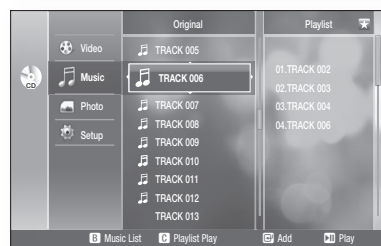


4. Pritisnite **RUMENI (C)** gumb, da začnete s predvajanjem izbranih posnetkov.

Na koncu posnetka se začne naslednji posnetek predvajati samodejno.

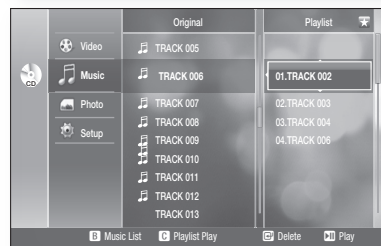


5. Če se želite vrniti na seznam glasbe, pritisnite gumb **STOP** ali **RETURN**.

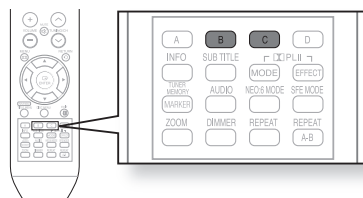

# ogled slike

## OGLED SLIKE

1. V režo za plošče vstavite ploščo JPEG.
  - Prikaže se zaslon menija.
2. Z gumboma ▲▼ izberite **Photo**, nato pa pritisnite gumb **ENTER**.
  - The Photo List is displayed.
3. Z gumboma ▲▼ izberite sliko.
  - Za ogled naslednje strani, pritisnite gumb **SKIP** (⏮).
  - Za ogled predhodne strani, pritisnite gumb **SKIP** (⏭).

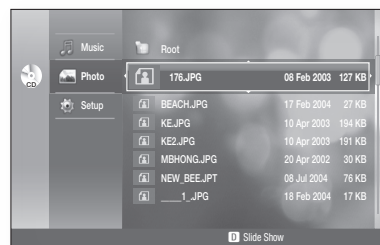


- Slikovne datoteke, večje od 6 MB ali z več kot 7 milijoni točk, se morda ne bodo predvajale.

## DIAPROJEKCIJA/HITROST


Za nastavitve sledite zgornjim korakom od 1 do 2.

3. Pritisnite **MODRI (D)** gumb.
  - Diaprojekcija se bo začela.
4. Ko se diaprojekcija začne, pritisnite **MODRI (D)** gumb, da prilagodite hitrost predvajanja.
  - Z vsakim pritiskom gumba se hitrost predvajanja ustrezno poveča.

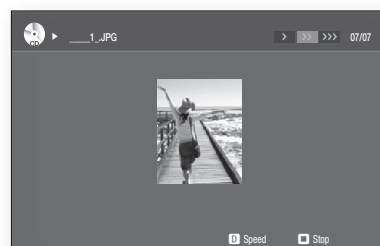

**-Zaustavitev diaprojekcije -**  
Pritisnite gumb **STOP** ali **RETURN**.


- Datoteke JPEG, manjše od 1920 x 1080, bodo prikazane z normalno ločljivostjo. Zaslona ne bodo zapolnile v celoti.

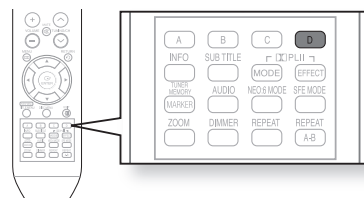


## ROTATE (ZASUK)

Za nastavitve sledite zgornjim korakom od 1 do 3.

4. Pritisnite gumb **ENTER**.
5. Z **RDEČIM (A)** in **ZELENI (B)** gumbom zasučite sliko v želeno smer.

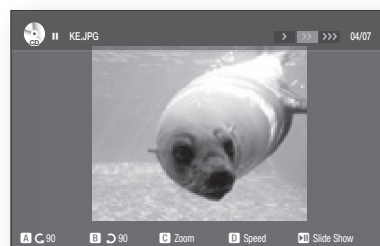

- Slikovne datoteke, večje od 6 MB ali z več kot 7 milijoni točk, se morda ne bodo obračale..

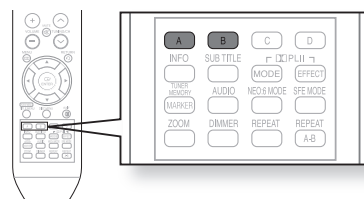

## ZOOM (POVEČAVA)

Za nastavitve sledite korakom od 1 do 3 v poglavju "Ogled slike" na strani 56.

4. Pritisnite gumb **ENTER**.

5. Pritisnite **RUMENI (C)** gumb.



6. Z **RDEČIM (A)** in **ZELENI (B)** gumbom povečajte/zmanjšajte sliko.

- Za premik predela -

Pritisnite gumba **▲▼◀▶** na predelu, ki ga želite povečati.

- Izklop funkcije približevanja -

Pritisnite **RUMENI (C)** gumb.

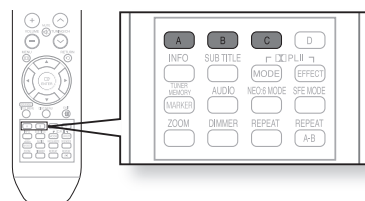
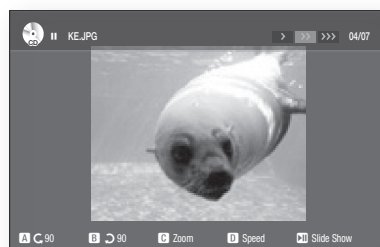


## POJDI NA SEZNAM SLIK

Za nastavitve sledite korakom od 1 do 3 v poglavju "Ogled slike" na strani 56.

4. Pritisnite gumb **ENTER**.

5. Če želite priti do seznama slik, pritisnite gumb **RETURN** ali **STOP**.

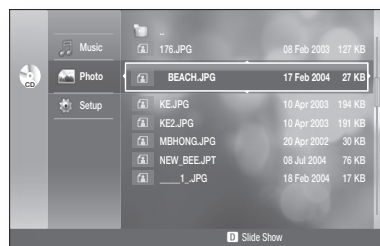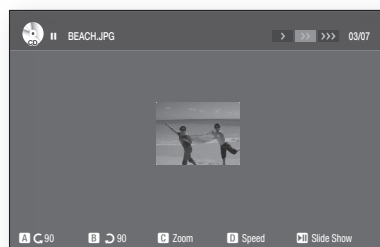

# način zvoka


## NAČIN SFE (UČINEK ZVOČNEGA POLJA)

Nastavite SFE, ki najbolj ustreza vrsti glasbe, ki jo poslušate.

Pritisnite gumb **SFE MODE**.

- Na zaslonu se pojavi prikaz SFE MODE.
- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:

HALL1 → HALL2 → JAZZ → CHURCH → ROCK → SFE OFF.

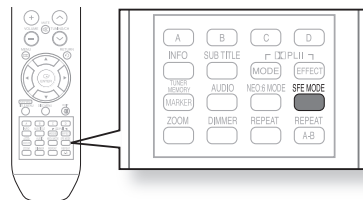

- HALL : Predvaja čiste vokale kot v koncertni dvorani.
- JAZZ : Priporočena nastavitev za jazz glasbo.
- ROCK : Priporočena nastavitev za rock glasbo.
- CHURCH : Ustvari vzdušje, kot bi bili v katedrali.
- SFE OFF : S to možnostjo izberete zvok brez učinkov.



■ Način SFE ni na voljo pri HD-avdio zvoku.

## NAČIN NEO:6

Omogoča vam predvajanje dvokanalnega zvoka PCM prek zvočnikov 5.1.


Pritisnite gumb **NEO:6 MODE**.

- Na zaslonu se pojavi prikaz NEO:6 MODE.
- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:

CINEMA → MUSIC → NEO:6 OFF.

Ta način dekodira dvokanalne signale na natančni dekodirnikom digitalne matrice.

- CINEMA : Način CINEMA je optimiziran za predvajanje filmov.
- MUSIC : Način MUSIC je optimiziran za predvajanje glasbe.
- NEO:6 OFF : S to možnostjo izberete zvok brez učinkov.

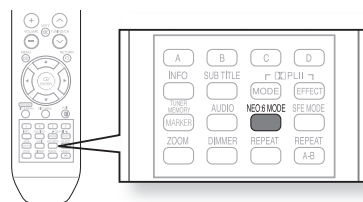

- Način NEO:6 ni na voljo pri HD-avdio zvoku (zvoku visoke ločljivosti).
- Signal PCM je na voljo pri 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz ali 96 kHz.
- Ta način je na voljo samo z 2-kanalnimi avdio viri PCM ali DTS.


## NAČIN DOLBY PRO LOGIC II

Izberete lahko želeni avdio način funkcije Dolby Pro Logic II.

Pritisnite gumb  **PL II MODE**.

- Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem zaporedju.

MUSIC → MOVIE → PRO LOGIC → MATRIX → VIRTUAL → GAME → DPL II OFF .

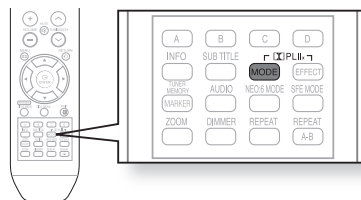

- MUSIC : Pri poslušanju glasbe je zvočni učinek podoben poslušanju koncertnega nastopa.
- MOVIE : Zvočne učinke filma naredi pristnejše.
- PRO LOGIC : Doživeli boste realističen večkanalni učinek, kot bi uporabljali šest zvočnikov, medtem ko boste uporabljali samo sprednji levi in desni zvočnik.
- MATRIX : Slišali boste večkanalni prostorski zvok.
- VIRTUAL : Izberite, če želite uživati v večkanalnem prostorskem zvoku, ki vam daje občutek, da ste na nogometnem igrišču ali v koncertni dvorani.
- GAME : Poveča razburljivost zvoka igre.
- DPL II OFF : S to možnostjo poslušate samo zvok iz sprednjih dveh zvočnikov in iz nizkotonskega zvočnika.



- Če izberete način Pro Logic II, zunanjo napravo priključite na priključka AUDIO INPUT (L in R) na predvajalniku. Če zunanjo napravo priključite samo na en vhod (L ali R), poslušanje prostorskega zvoka ni mogoče.
- Ta način je na voljo samo z 2-kanalnimi avdio viri PCM ali signali Dolby Digital.

## UČINEK DOLBY PRO LOGIC II

Ta funkcija deluje samo v načinu Dolby Pro Logic MUSIC.


1. S pritiskom gumba  **PL II MODE** izberite način MUSIC.

2. Pritisnite gumb  **PL II EFFECT**.

- Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem zaporedju:

3. Z gumboma ◀ ▶ izberite želeno nastavitve učinka.


- PANORAMA : Ta način razširi stereo zvočno sliko s sprednjih zvočnikov na ostale zvočnike in ustvari zvočno sliko, ki obkroža poslušalca. Izberete lahko 0 ali 1.
- C- WIDTH : Zvok oddaja le srednji zvočnik. Sprednji levi in desni zvočnik proizvajata fantomski zvok. Izberete lahko med 0 in 7.
- DIMENS : Postopno prilagaja ravnovesje zvočnega polja (DSP) od spredaj ali od zadaj. Izberete lahko med 0 in 6.

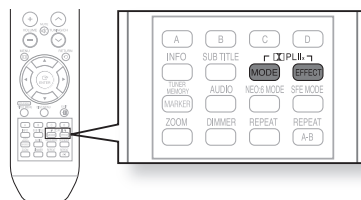

## POSLUŠANJE RADIA

### Daljinski upravljalnik

1. S pritiskom gumba **TUNER** izberite radijsko frekvenco.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
  - **Samodejno iskanje 1** : Če pritisnete gumb **SKIP** (⏮ ⏭) izberete prednastavljeno radijsko postajo.
  - **Samodejno iskanje 2** : Če pritisnete in držite gumb **TUNING/CH** (⏮ ⏭) naprava samodejno poišče aktivne signale radijskih postaj.
  - **Ročno iskanje** : S kratkim pritiskom gumba **TUNING/CH** (⏮ ⏭) postopoma premikate frekvenco.

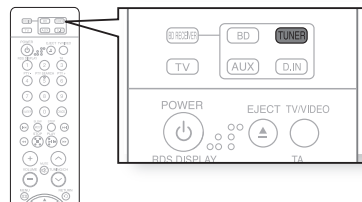


### Glavna enota

1. S pritiskom gumba **FUNCTION** izberite radijsko frekvenco.
2. Izberite radijsko postajo.
  - **Samodejno iskanje 1** : S pritiskom gumba **STOP** (⏹) izberite možnost **PRESET** in nato s pritiskom gumbov **SKIP** (⏮ ⏭) izberite prednastavljeno postajo.
  - **Samodejno iskanje 2** : S pritiskom gumba **STOP** (⏹) izberite možnost **MANUAL** in nato pritisnite in držite gumba **SKIP** (⏮ ⏭) za samodejno iskanje radijskih postaj.
  - **Ročno iskanje** : S pritiskom gumba **STOP** (⏹) izberite možnost **MANUAL** in nato s kratkim pritiskom gumbov **SKIP** (⏮ ⏭) izberite nižjo ali višjo frekvenco.

### Mono/Stereo

S pritiskom gumba **MO/ST** izberite način Mono ali Stereo.


- Ob vsakem pritisku na tipko se zvok preklopi med **STEREO** in **MONO**.
- V območju s slabim sprejemom izberite **MONO** za čist sprejem brez motenj.

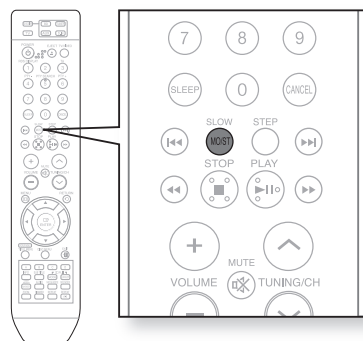

## PREDNASTAVITEV RADIIJSKIH POSTAJ

Primer : Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.

1. S pritiskom gumba **TUNER** izberite radijsko frekvenco.
2. S pritiskom gumbov **TUNING/CH** (⏮ ⏭) izberite <89.10>.
3. Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
  - **PRGM** utripa na zaslonu.
4. S pritiskom gumbov **SKIP** (⏮ ⏭) izberite številko programa.
  - Izberete lahko med 0 in 15.
5. Ponovno pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
  - Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**, preden prikaz **PRGM** na zaslonu izgine.
  - **PRGM** na zaslonu izgine in postaja je shranjena v pomnilniku.
6. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake od 2 do 5.
  - To Shranjeno postajo izberete z gumbi **SKIP** (⏮ ⏭) na daljinskem upravljalniku.

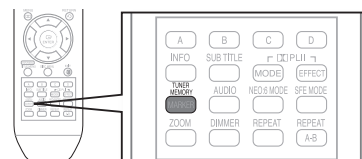



## O RADIJSKIH PODATKOVNIH SISTEMIH (RDS)


### Uporaba funkcije RDS (radijskega podatkovnega sistema) pri poslušanju radijskih postaj

RDS omogoča radijskim postajam, da poleg radijskega signala oddajajo tudi dodatni signal. Radijske postaje na ta način oddajajo podatke, kot sta ime postaje in vrsta oddaje, recimo športna ali glasbena oddaja itd.

Če predvajate radijsko postajo, ki nudi storitev RDS, na zaslonu zasveti indikator funkcije RDS.

#### Opis funkcije RDS

- **PTY** (vrsta oddaje) : Prikaže vrsto trenutno poslušane oddaje.
- **PS NAME** (ime radijske postaje) : Prikaže ime radijske postaje. Prikaz ima 8 znakov.
- **RT** (sporočilo postaje) : Prikaže besedilno sporočilo radijske postaje (če ga ta oddaja). Sporočilo ima največ 64 znakov.
- **CT** (ura) : Prikaže uro radijske frekvence. Nekatere postaje ne oddajajo vsebin PTY, RT in CT, zato te niso vedno prikazane.
- **TA** (prometna obvestila) : Če ta simbol utripa, to pomeni, da potekajo prometna obvestila.

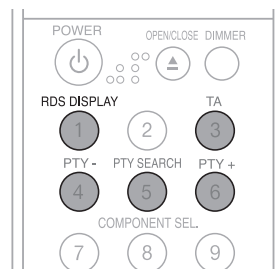


- Funkcija RDS morda ne bo pravilno delovala, če radijska postaja signala ne oddaja pravilno ali če je signal šibek.

### Prikaz RDS-signalov

Na zaslonu si lahko ogledate vse RDS-signale, ki jih radijska postaja oddaja.

Med poslušanjem radijske postaje pritisnite gumb **RDS DISPLAY**.

- Z vsakim pritiskom gumba se prikaz na zaslonu spremeni v naslednjem zaporedju : PS NAME → RT → CT → Frequency

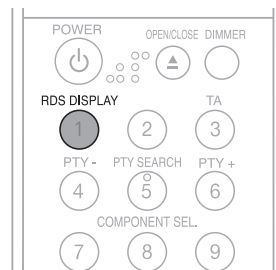

- **PS** (ime postaje) : Ko iščete postajo, se pojavi oznaka <PS> in ime postaje. Če postaja ne oddaja imena, se pojavi oznaka <NO PS>.
- **RT**(sporočilo postaje) : Ko iščete postajo, se pojavi oznaka RT in sporočilo, ki ga postaja oddaja. Če postaja ne oddaja sporočila, se pojavi oznaka <NO RT>.
- **Frequency** : Frekvenca postaje (ni RDS-storitev).

#### Oznake na zaslonu

Ko se na zaslonu prikažeta napisa PS ali RT, so uporabljeni naslednji znaki.

- Zaslon ne prikazuje malih črk, zato so vsa sporočila na zaslonu izpisana z velikimi črkami.
- Zaslon ne prikazuje ločevalnih znamenj, zato recimo črka <A> označuje vse glasove črke <A>, torej <Ä, Ä, Ä, Ä in Ä>.

## O RADIJSKIH PODATKOVNIH SISTEMIH (RDS)

### PTY (vrsta programa) in funkcija PTY-SEARCH


Ena od prednosti storitve RDS je iskanje določenih vrst programov iz izbora prednastavljenih postaj na podlagi oznake vrste programa.

### Iskanje postaje s pomočjo PTY-kod

#### Opombe pred začetkom iskanja ...

- Funkcijo PTY-iskanja je mogoče uporabiti samo za prednastavljene postaje.
- Če želite postopek prekiniti, kadarkoli med iskanjem pritisnite gumb PTY SEARCH.
- Za izvedbo spodnjih korakov obstaja časovna omejitev. Če se nastavitev prekine, preden jo dokončate, ponovno začnite s 1. korakom.
- Če uporabljate gumb na daljinskem upravljalniku, se prepričajte, da ste radijsko postajo izbrali s tem daljinskim upravljalnikom.

1. Med poslušanjem radijske postaje pritisnite gumb PTY SEARCH.
2. S pritiskanjem gumbov PTY- ali PTY+ izberite želeno PTY-kodo.
  - Na zaslonu se pojavijo PTY-kode, ki so opisane spodaj.
3. Ko je na zaslonu prikazana zelena PTY-koda, izbrana s postopkom iz zgornjega koraka, znova pritisnite gumb PTY SEARCH.
  - Naprava med 15 prednastavljenimi radijskimi postajami poišče izbrano postajo in jo nastavi.

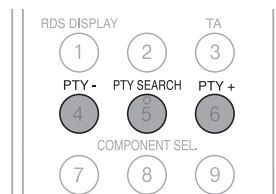

Display	Program Type
NEWS	Novice, mnenja in poročila.
AFFAIRS	Različne teme, vključno z aktualnimi dogodki ter dokumentarnimi, debatnimi in analitičnimi oddajami.
INFO	Informacije z različnih področij, vključno z vremenskimi, ekonomskimi, potrošniškimi in zdravstvenimi informacijami.
SPORT	Športni program.
EDUCATE	Izobraževalni program.
DRAMA	Radijske igre ipd.
CULTURE	Program s kulturnega področja, vključno z verskimi vprašanji, družbenimi vedami, jezikoslovjem, gledališčem ipd.
SCIENCE	Naravoslovne znanosti in tehnologija.
VARIED	Pogovorne oddaje, razvedrilni program (kvizi, nagradne igre), intervjuji, humor, satira ipd.
POP M	Popularna glasba.
ROCK M	Rokovska glasba.
M.O.R.M	Sodobna lahkotna glasba.

Display	Program Type
LIGHT M	Lahkotna klasična glasba, instrumentalna glasba in zborovsko petje.
CLASSICS	Resna klasična glasba – orkestralna glasba, simfonična glasba, komorna glasba in opere.
OTHER M	Druga glasba – jazz, R & B, country ipd.
WEATHER	Vreme.
FINANCE	Finance.
CHILDREN	Otroške oddaje.
SOCIAL A	Družbena tematika.
RELIGION	Religija.
PHONE IN	Kontaktne oddaje.
TRAVEL	Potopisne oddaje.
LEISURE	Prosti čas.
JAZZ	Jazz glasba.
COUNTRY	Country glasba.
NATION M	Narodna glasba.
OLDIES	Zimzelena glasba.
FOLK M	Ljudska glasba.
DOCUMENT	Dokumentarne oddaje.

# priročne funkcije

## FUNKCIJA ČASOVNIKA ZA IZKLOP


Nastavite lahko čas, ko se naj domači kino Blu-ray samodejno izključi.

Pritisnite gumb **SLEEP**.

- Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem zaporedju :  
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

Nastavitev potrdite s ponovnim pritiskom gumba **SLEEP**.

- Prikaže se čas do trenutka, ko se bo domači kino Blu-ray samodejno izklopil.
- Če znova pritisnete gumb, se nastavitev nadaljuje od prej nastavljene vrednosti.

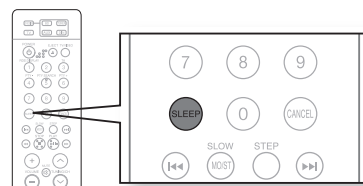


Če želite časovnik za izklop izklopiti, s pritiskom gumba **SLEEP** izberite možnost **OFF**.

## PRILAGODITEV OSVETLITVE ZASLONA

Osvetlitev zaslona naprave lahko prilagodite tako, da vas svetloba z zaslona ne bo motila med ogledom filma.

Pritisnite gumb **DIMMER**.

- Ob vsakem pritisku na tipko se prilagodi svetilnost sprednjega prikazovalnika.

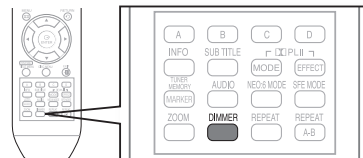


## IZKLOP ZVOKA

Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.

Pritisnite gumb **MUTE**.

- Na zaslonu se pojavi prikaz **MUTE**.
- Za ponovno vzpostavitev zvoka ponovno pritisnite gumb MUTE.

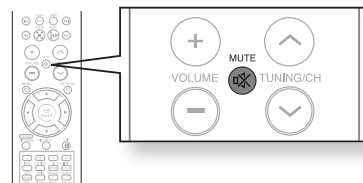

# odpravljanje težav

Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.

Težava	Pregledi/odprava težavZ
Plošča se ne izvrže.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?</li> <li>• Izklopite in znova vklopite napajanje.</li> </ul>
Predvajanje se ne začne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite regionalno oznako BD/DVD-plošč. BD/DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.</li> <li>• Ta domači kino Blu-ray ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.</li> <li>• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.</li> </ul>
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se predvajanje ne začne takoj.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?</li> <li>• Obrišite ploščo</li> </ul>
Ni zvoka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka.</li> <li>• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavev zvočnikov ustrezno prilagojena?</li> <li>• Je plošča zelo poškodovana?</li> </ul>
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov in ne vseh šest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na določenih ploščah BD/DVD zvok oddajata le sprednja zvočnika.</li> <li>• Preverite, ali so zvočniki pravilno priključeni.</li> <li>• Prilagodite glasnost.</li> <li>• Če poslušate CD-ploščo ali radio, zvok oddajata le sprednja zvočnika.</li> </ul>
Naprava ne predvaja prostorskega zvoka v 5,1-kanalnem načinu Dolby Digital.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je na plošči oznaka "Dolby Digital 5,1 CH"? Predvajanje v načinu Dolby Digital 5,1 CH Surround Sound je mogoče samo s ploščami, ki so posnete v 5,1-kanalnem načinu.</li> <li>• Je jezik zvoka na prikazu informacij o plošči pravilno nastavljen na način DOLBY DIGITAL 5,1-CH?</li> </ul>
Daljinski upravljalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in oddaljenosti od naprave?</li> <li>• So baterije prazne?</li> <li>• Ste pravilno nastavili funkcije upravljanja (TV/BD) z daljinskim upravljalnikom (TV ali BD)?</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plošča se vrti, slika pa se ne predvaja.</li> <li>• Kakovost slike je slaba in slika migeta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je televizor vklopljen?</li> <li>• So video kabli pravilno priključeni?</li> <li>• Je plošča umazana ali poškodovana?</li> <li>• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.</li> </ul>
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati. Delovanje je odvisno tudi od vrste plošče.</li> </ul>
Ko izberete funkcijo menija, se menijski zaslon ne pojavi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?</li> </ul>
Razmerja višina/širina ni mogoče spremeniti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BD/DVD-plošče v razmerju 16:9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko BD/DVD-plošče v razmerju 4:3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku BD-plošče si oglejte podatek o razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavev.</li> </ul>

Težava	Pregledi/odprava težavZ
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naprava ne deluje. (Primer: Napajanje se izklopi ali pa naprava oddaja nenavaden šum.)</li> <li>• Domači kino Blu-ray ne deluje pravilno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Napravo izklopite in dlje kot 5 sekund pridržite gumb <b>STOP</b> (⏻) na napravi.</li> </ul> <p>S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.</p>
Pozabili ste geslo za starševski nadzor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ko se na zaslonu glavne enote izpiše (No Disc), zadržite tipko <b>STOP</b> (⏻) na glavni enoti pritisnjeno več kot 5 sekund. Na zaslonu se prikaže &lt;INITIAL&gt;, vse nastavitve se povrnejo na privzete vrednosti.</li> <li>• Pritisnite gumb POWER.</li> </ul> <p>S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.</p>
Sprejemnik ne sprejema radijskega signala.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Je antena pravilno vključena?</li> <li>• če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno tja, kjer je signal močnejši</li> </ul>
Med poslušanjem TV-zvoka prek sistema domačega kina Blu-ray, zvok ni slišen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Če med poslušanjem TV-zvoka s funkcijo D.IN ali AUX pritisnete gumb EJECT, se funkciji BD/DVD vključita in TV-zvok se izključi.</li> </ul>
Na zaslonu se prikaže ikona ⚠.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcij ali ukaza trenutno ni možno zaključiti, ker:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. programska oprema plošče BD/DVD to omejuje.</li> <li>2. programska oprema plošče BD/DVD ne podpira te funkcije (npr. zorni koti).</li> <li>3. funkcija trenutno ni na voljo.</li> <li>4. ste zahtevali številko naslova ali poglavja ali čas iskanja izven tega območja.</li> </ol> </li> </ul>
Če je HDMI-izhod nastavljen na ločljivost, ki je vaša televizija ne podpira (na primer 1080p), na televiziji morda ne boste videli slike.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ko v napravi ni plošče, za dlje kot 5 sekund pritisnite gumb <b>STOP</b> (⏻) (na sprednji plošči). Vse nastavitve se bodo ponastavile na tovarniške.</li> </ul>
No HDMI output.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite povezavo med televizijo in priključkom HDMI na domačem kinu Blu-ray.</li> <li>• Preverite, ali vaša televizija podpira vhodne ločljivosti HDMI 576p/480p/720p/1080i/1080p.</li> </ul>
Nenormalni zaslon z izhodom HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno šumenje.</li> </ul>

## OPOZORILA GLEDE HRANJENJA IN RAVNANJA S PLOŠČAMI

Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo njeno preskakovanje. Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.




### Ravnanje s ploščami

Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.

Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.

Na ploščo ne lepите papirja in nalepk.

### Hranjenje plošč

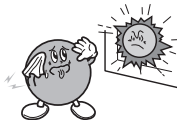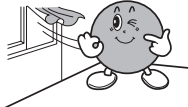Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.	Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.	Hranite jih v čisti zaščitni škatli. Hranite jih v navpičnem položaju.
		



- Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
- Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.

### Hranjenje in ravnanje s ploščami

Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago milnico in obrišite z mehko krpo.

- Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.



- Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do kondenzacije vode. Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne bo pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen predvajalnik stati 1 ali 2 uri.

## TEHNIČNE LASTNOSTI

Splošno	Poraba električne energije	110 W	
	Teža	6,1 kg	
	Dimenzije	440(W) x 396(D) x 87(H) mm	
	Razpon obratovalne temperature	+5°C to +35°C	
	Razpon obratovalne zračne vlage	10 % do 75 %	
Plošča	BD (plošča Blu-ray)	Hitrost branja : 4,917m/s	
	DVD (Digital Versatile Disc)	Hitrost branja : 3,49 ~ 4,06 m/sec Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča) : 135 minut	
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Hitrost branja : 4,8 ~ 5,6 m/s Maks. čas predvajanja : 74 minut	
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Hitrost branja : 4,8 ~ 5,6 m/s Maks. čas predvajanja : 20 minut	
Video izhod	Kompozitni video	1 kanal : 1,0 Vp-p (75 Ω) Plošča Blu-ray : 576i/480i DVD : 576i/480i	
	Komponentni video	Y : 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω) Pr : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω) Pb : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω) Plošča Blu-ray : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i DVD : 576p/480p, 576i/480i	
Plošča Blu-ray	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p Večkanalni avdio PCM, avdio bitnega toka, avdio PCM	
Ojačevalnik	Izhodna moč sprednjih zvočnikov	134W x 2(3Ω)	
	Izhodna moč srednjega zvočnika	133W(3Ω)	
	Izhodna moč prostorskih zvočnikov	133W x 2(3Ω)	
	Izhodna moč nizkotonskega zvočnika	133W(3Ω)	
	Frekvenčni razpon	20Hz~20kHz	
	Razmerje signal/šum	70dB	
	Ločevanje kanalov	60dB	
	Vhodna občutljivost	(AUX)400mV	
Zvočnik	Sistem zvočnikov	5,1-kanalni sistem zvočnikov	
		Sprednji	Prostorski/ Srednji/ Nizkotonski zvočnik
	Upornost	3 Ω	3 Ω
	Frekvenčni razpon	Analogni vhod	20Hz~20kHz (±3dB)
		Digitalni vhod/96 kHz PCM	20Hz~44kHz (±3dB)
	Izhodna raven zvočnega tlaka	86dB/W/M	86dB/W/M
	Nazivna vhodna moč	134W	133W
	Največja vhodna moč	268W	266W
	Mere (Š x V x G)	Sprednji/prostorski : 100 x 270 x 97mm Srednji : 300 x 90 x 94mm Nizkotonski zvočnik : 200 x 400 x 420mm	
Teža	Sprednji/prostorski : 1,4/1,2 kg, Center : 1,4 kg nizkotonski zvočnik : 8,4 kg		

\*: Nominalni tehnični podatki

- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.

## Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Regija	Država	Center za pomoč strankam ☎	Spletna stran
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com/br
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
	HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/hu
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881, 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	www.samsung.com/es
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
Asia Pacific	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
Middle East & Africa	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864 )	www.samsung.com/za
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com/ae





### **Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku**

---

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.



### **Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)**

---

Oznaka na izdelku ali spremljevalni dokumentaciji pomeni, da ga na koncu uporabne dobe ne smemo odstranjevati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da bi preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje človeka zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, izdelek ločite od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte ter tako spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj za podrobnosti o tem, kam in kako lahko odnesejo ta izdelek na okolju varno recikliranje, pokličejo trgovino, kjer so izdelek kupili, ali lokalni vladni urad.

Podjetja naj pokličejo dobavitelja in preverijo pogoje nabavne pogodbe. Tega izdelka pri odstranjevanju ne smete mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.